SAMSUNG

RU Инструкция по эксплуатации
UK Інструкція з експлуатації
ET KASUTUSJUHEND
LT NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA
LV LIETOšANAS INSTRUKCIJA

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Перед началом эксплуатации пылесоса внимательно прочитайте настоящие инструкции. Сохраните эти инструкции!

Подлежит использованию по назначению в нормальных условиях
Срок службы:7лет

Сделано в Корее
Юридический адрес изготовителя : Самсунг Электроникс Ко, ЛтД, Самсунг Мейн Билдинг, 250-2 Га Тепанг-Ро, ЧунГу, Сеул, Корея

Модель: SC8431, SC8441, SC8443, SC8451, SC8461, SC8471, SC8481, SC8483

Сертификат № : РОСС KR.AE95.B11849

Срок действия с 16.05.2008 до 15.05.2011

Орган по сертификации : РОСС RU.0001.11AE95

ПЫЛЕСОС

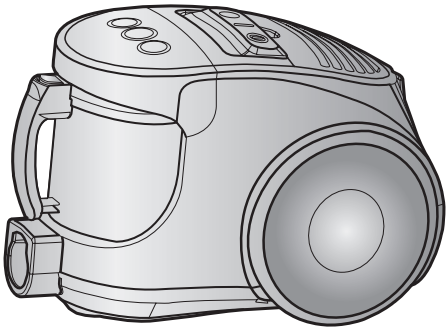

- Перед использованием пылесоса, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию.
- Для использования только в помещении.
- Samsung Electronics оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления

Зарегистрируйтесь в клубе Samsung на сайте www.samsung.com/global/register

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Внимательно прочитайте инструкцию. Перед включением пылесоса, убедитесь, что напряжение источника электроэнергии соответствует напряжению, указанному на паспортной табличке на дне пылесоса.

2. ВНИМАНИЕ: Не используйте пылесос для чистки мокрых ковров или полов. Не используйте для всасывания воды.

3. Будьте особенно внимательны, если пылесосом пользуются дети или если он используется вблизи от детей. Не разрешайте пользоваться пылесосом как игрушкой. Никогда не оставляйте работающий пылесос без присмотра. Используйте пылесос только по назначению, как описано в данной инструкции.

4. Не используйте пылесос без пылесборника. Для достижения наилучшего результата опорожните пылесборник перед тем, как он полностью заполнится.

5. Не используйте пылесос для уборки спичек, непогасшего пепла или окурков. Не допускайте нахождения пылесоса вблизи от кухонных плит и других источников тепла. Тепло может привести к деформации или изменению цвета пластиковых частей пылесоса.

6. Избегайте всасывания твердых, острых предметов, так как это может повредить части пылесоса. Не вставайте на шланговое соединение. Не ставьте тяжелые вещи на шланг. Не блокируйте всасывающее или выпускное отверстия.

7. Выключите пылесос с помощью кнопки на корпусе пылесоса перед тем, как отсоединить вилку от розетки. Отсоедините вилку от розетки перед заменой мешка для пыли или пылесборника. Чтобы избежать повреждения сетевого шнура при отсоединении от розетки, держитесь за штепсельную вилку, а не за шнур.

8. Данный прибор не предназначен для использования детьми или инвалидами. Вышеуказанные лица могут пользоваться прибором только под присмотром ответственного лица, обеспечивающего безопасное использование прибора. Следите за тем, чтобы маленькие дети не играли с пылесосом.

9. Перед очисткой или техническим обслуживанием прибора вилку сетевого шнура следует отсоединить от розетки.

10. Использование удлинительного шнура не рекомендуется.

11. Если Ваш пылесос работает неправильно, отключите его от электросети и проконсультируйтесь с официальным сервисным агентом.

12. Если шнур электропитания поврежден, для того чтобы избежать опасности, необходимо, чтобы его заменил производитель или его сервисный агент, либо лицо с аналогичной квалификацией.

13. Не перемещайте пылесос за шланг. Используйте ручку на пылесосе.

14. Не рекомендуется очищать поверхности, загрязненные пищевыми продуктами (сахар, мука, соль и т.п.), строительным мусором (побелка и пр) и стиральным порошком.

1 СБОРКА ПЫЛЕСОСА

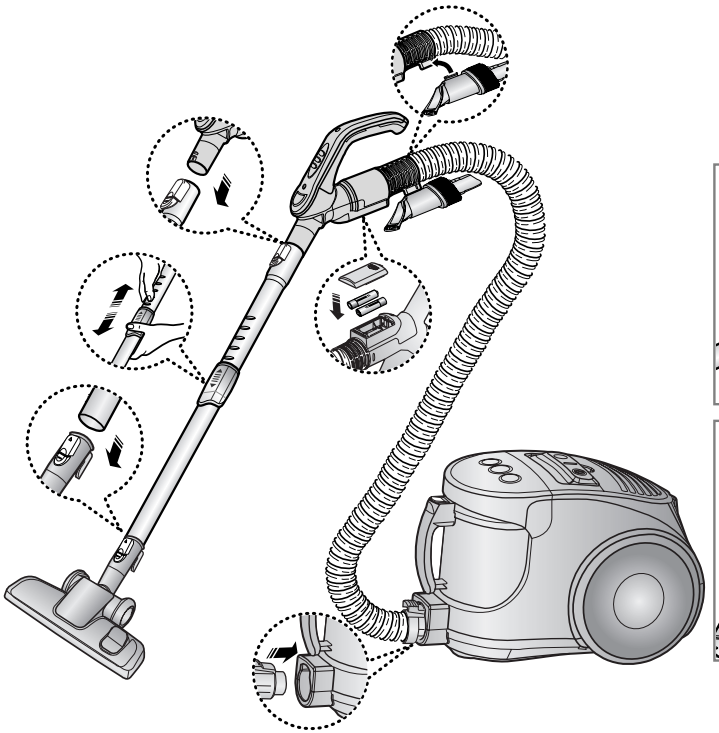

ОПЦИЯ

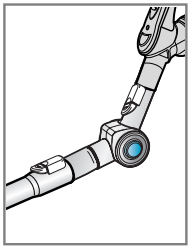

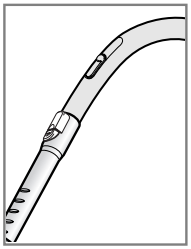

ОПЦИЯ

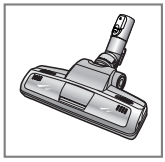

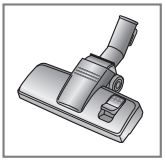

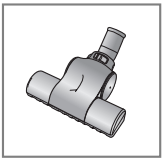

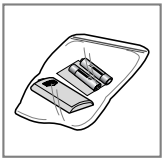

▶ Характеристики могут отличаться в зависимости от модели.

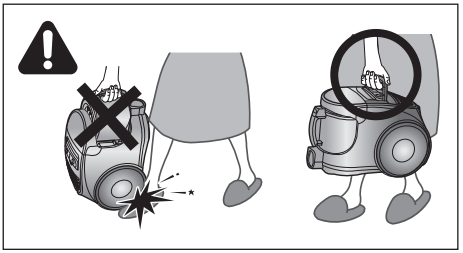

ВНИМАНИЕ : НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ РУЧКУ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ БЫТОВОГО ПРИБОРА

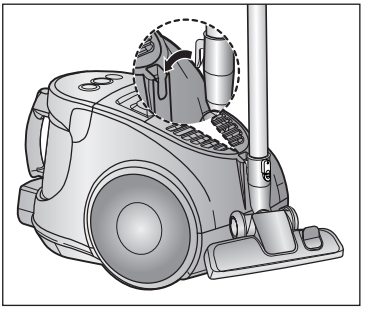

При хранении закрепите насадку для пола.

2 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЫЛЕСОСА

2-1 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛ. / ВЫКЛ. 2-2 ШНУР ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

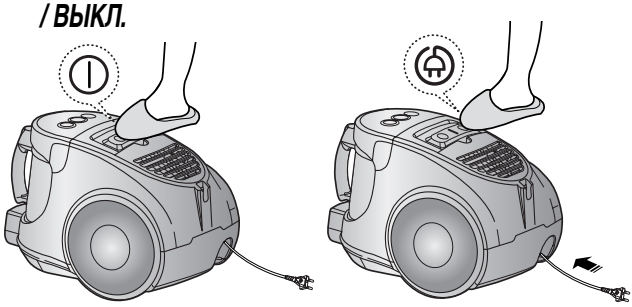

ПРИМЕЧАНИЕ

Отсоединяя вилку сетевого шнура от розетки, держитесь за вилку, а не за шнур.

2-3 ВКЛЮЧЕНИЕ-ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ (ИНФРАКРАСНЫЙ ПУЛЬТ ДУ)

1) ТИП ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

- ШЛАНГ

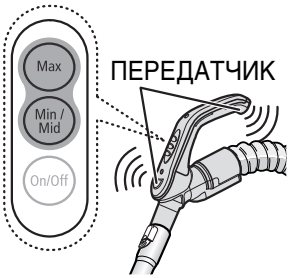

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ НА РУЧКЕ

1. Включение-выключение пылесоса.
   Нажмите кнопку Вкл. / Выкл. (ON/OFF) для включения пылесоса. Нажмите кнопку еще раз для выключения пылесоса.
2. Кнопка MIN/MID пылесоса.
   Нажмите кнопку MIN/MID для переключения пылесоса в средний режим. (Применяется для чистки штор и т. п.)
   Нажмите кнопку еще раз для переключения пылесоса в режим MID.
3. Использование пылесоса в режиме MAX
   Нажмите кнопку MAX для переключения пылесоса в режим максимальной мощности.

- КОРПУС

⚠ **НЕ ВО ВСЕХ МОДЕЛЯХ -** ЦИФРОВОЙ СИГНАЛ

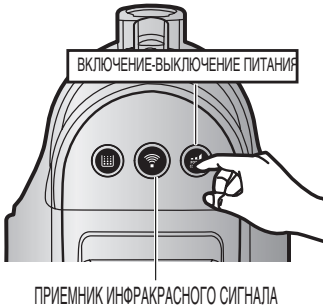

Многократно нажимайте кнопку Включения-выключения питания для выбора подходящего режима. (ON(MIN) → MID → MAX → OFF)

ПРИМЕЧАНИЕ: Если пульт управления на ручке пылесоса не работает, Вы можете воспользоваться кнопкой УПРАВЛЕНИЯ (CONTROL) на корпусе.

2) ТИП УПРАВЛЕНИЯ НА КОРПУСЕ

- ШЛАНГ

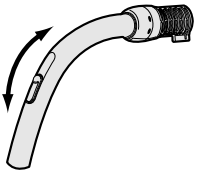

Для снижения мощности всасывания при чистке штор, небольших ковриков и изделий из других легких тканей откройте задвижку воздухозаборного отверстия.

- КОРПУС

MIN = Для поверхностей, требующих осторожного обращения, например, тюлевых занавесок.

MAX = Для твердых напольных покрытий и сильно загрязненных ковров.

2-4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ НАСАДКАМИ

▶ Характеристики могут отличаться в зависимости от модели.

ТРУБА

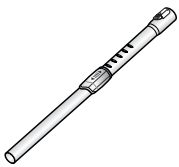

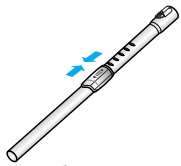

Установите требуемую длину телескопической трубы, перемещая кнопку установки длины трубы, расположенную в центре телескопической трубы.

Отсоедините телескопическую трубу, сложите ее. Удалите мусор, засоривший трубу.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСАДКИ

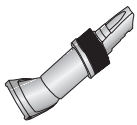



Соедините дополнительную насадку с концевой частью (наконечником) ручки шланга.



Выдвиньте и поверните щетку для пыли.

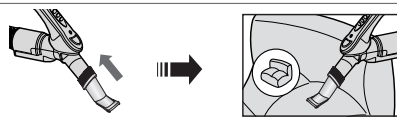

Соедините дополнительную насадку с концевой частью (наконечником) ручки шланга в противоположном направлении.

Удлиняющая часть коленчатой трубы (ОПЦИЯ)



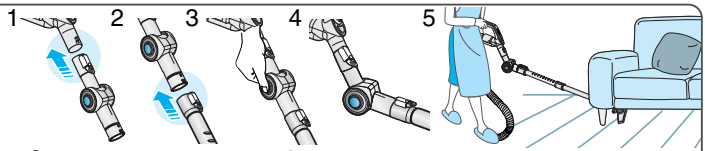

1. Соедините коленчатую трубу с соединительными секциями ручки шланга и телескопической трубы.
2. Соедините телескопическую трубу с нижней частью коленчатой трубы.
3. Нажмите кнопку PUSH (Нажать).
4. Если кнопка PUSH находится в нажатом положении, коленчатая труба может складываться.
5. Коленчатая труба облегчит вам уборку в труднодоступных местах, например, под мебелью, избавив вас от необходимости опускаться на колени.

Щетка Smart Brush (ОПЦИЯ)

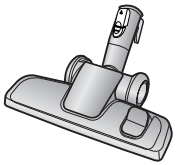

► Чистка ковров

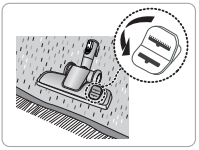

► Чистка кафеля

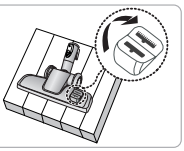

Установите впускной рычаг в зависимости от типа поверхности для чистки.

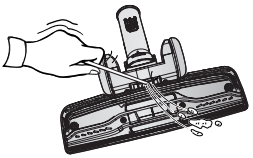

Полностью удалите мусор, если впускное отверстие засорено.

Широкая щетка (ОПЦИЯ)

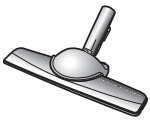

Для чистки больших площадей

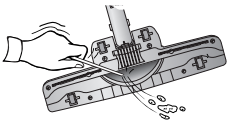

Полностью удалите мусор, если впускное отверстие засорено.

Турбо щетка (ОПЦИЯ)

Уборка пыли или шерсти животных на полу и ковровых покрытиях

Частая уборка ворса или шерсти животных может привести к снижению скорости вращения щетки за счет наматывания фрагментов всасываемого мусора вокруг барабана. В этом случае следует тщательно почистить барабан.

1

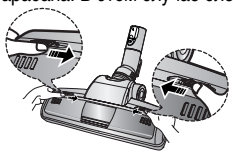

Снимите крышку прозрачного сетчатого фильтра нажатием на кнопку Open (Открыть), расположенную на крышке.

2

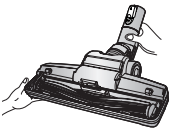

Извлеките барабан из отсека для прозрачного сетчатого фильтра.

3



С помощью ножниц удалите мусор (пыль, волосы), намотанный вокруг барабана.

4

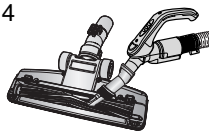

Удалите пыль с внутренней стороны щетки с помощью сухой тряпки или всасывающей насадки для уборки в щелях и труднодоступных местах.

5

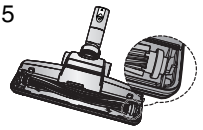

Поместите зубчатое колесо барабана в ведущий приводной ремень барабана и установите его на щетке.

6

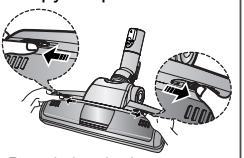

После обработки барабана, потяните за кнопку Open, расположенную на крышке прозрачного сетчатого фильтра, чтобы установить барабан на место.

Щетка для мягких поверхностей (ОПЦИЯ)



Для чистки одеял

Засорение турбины препятствует вращению щетки. В случае засорения турбины, почистите турбину.

Если всасывающее отверстие забито мусором, тщательно удалите мусор.

Если всасывающее отверстие забито мусором, поверните кнопку блокировки в положение UNLOCK (Разблокировать), и удалите мусор. После чистки, надлежащим образом сопоставьте крышку фильтра с передней панелью корпуса изделия и закройте крышку.

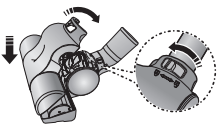

Закрыв крышку, не забудьте установить кнопку блокировки в положение LOCK (Заблокировать).

Внимание: Щетка предназначена исключительно для чистки постельного белья. Осуществляя чистку щетки, соблюдайте осторожность, чтобы не повредить щетку.

3 УДАЛЕНИЕ ПЫЛИ ИЗ ПЫЛЕСБОРНИКА

1

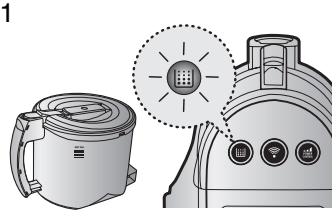

\Если уровень пыли в пылесборнике достигает отметки [DUST FULL] (Пылесборник заполнен), или если во время работы изделия загорается соответствующий индикатор, вам следует произвести чистку пылесборника.

2

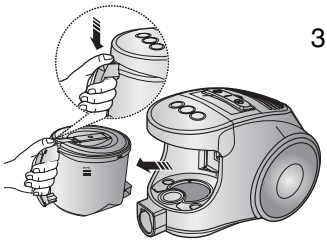

Извлеките пылесборник нажатием соответствующей кнопки.

3

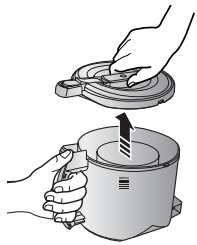

Снимите крышку пылесборника.

4

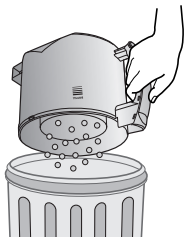

Удалите пыль из пылесборника.

5

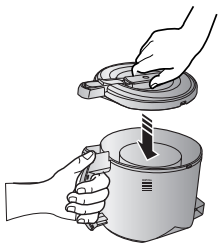

Закройте крышку пылесборника.

6

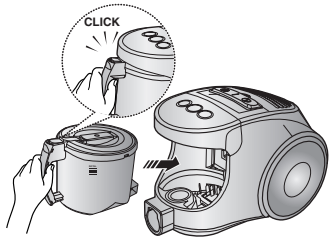

Перед началом эксплуатации изделия поместите пылесборник в корпус пылесоса и надавите на него до щелчка.

- Удалите содержимое пылесборника в полиэтиленовый пакет (рекомендуется для пользователей, страдающих астмой или аллергией)

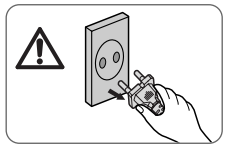

ПРИМЕЧАНИЕ

По желанию вы можете промыть пылесборник холодной водой

4 УДАЛЕНИЕ ПЫЛИ ИЗ ПЫЛЕВОГО БЛОКА

4-1. КОГДА НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ ЧИСТКУ ПЫЛЕВОГО БЛОКА

- Меры по уходу за внутренними элементами пылевого блока принимаются в следующих случаях (даже при отсутствии засорения):

Во время уборки мощность всасывания значительно снижается.
Всасывающая насадка пристает к полу (мягким коврам, одеялам и т. д.) и издает дребезжащий звук.

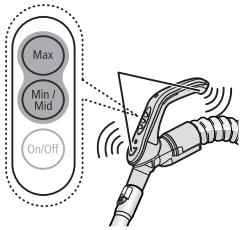

Переведите пылесос в режим работы на максимальной мощности, выбрав позицию «MAX»

РУЧКА УПРАВЛЕНИЯ

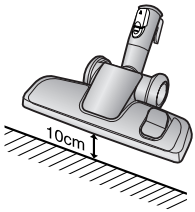

Осуществляйте чистку фильтра всякий раз, когда индикатор состояния фильтра загорится красным цветом,
и при этом всасывающее отверстие будет находиться на расстоянии не менее 10 см над уровнем пола помещения.

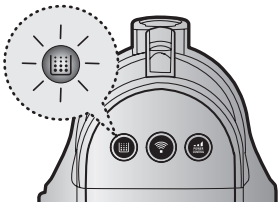

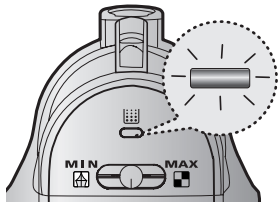

Когда загорится индикатор, осуществите чистку пылевого блока (пункт 4-2) так, как показано на следующих рисунках.

4-2 ЧИСТКА ПЫЛЕВОГО БЛОКА

1

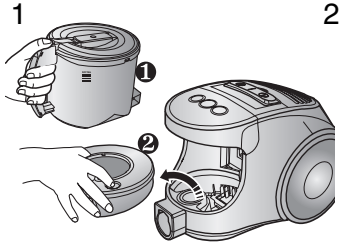

Извлеките пылевой блок.

2

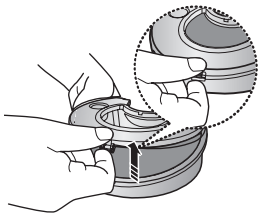

Снимите фиксирующую раму с крышки пылевого блока.

3

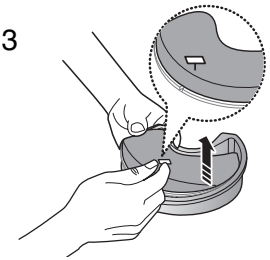

Извлеките губку и фильтр из пакета для сбора пыли.

4

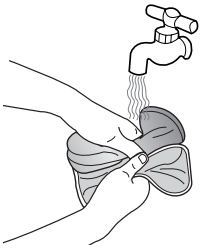

Промойте в воде губчатый элемент и корпус воздушного фильтра пылевого блока.

5

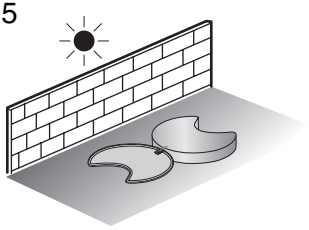

Просушите губку и фильтр в тени в течение не менее 12 часов.

6

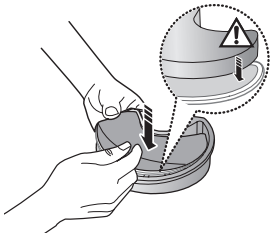

Установите губку и фильтр в пакет для сбора пыли.

7

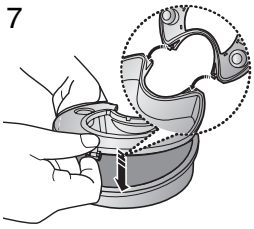

Перед установкой, поместите фиксирующую раму крышки пылевого блока в соответствующие отверстия на пылевом блоке.

8

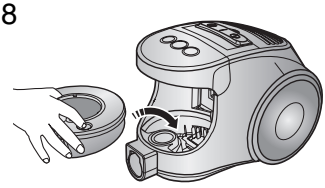

Поместите собранный пылевой блок в корпус изделия.

ПРИМЕЧАНИЕ : Перед тем, как установить фильтр обратно в пылесос, убедитесь в том, что он абсолютно сухой. Просушивайте фильтр не менее 12 часов.

5 ЧИСТКА ЗАЩИТНОГО ФИЛЬТРА ДВИГАТЕЛЯ

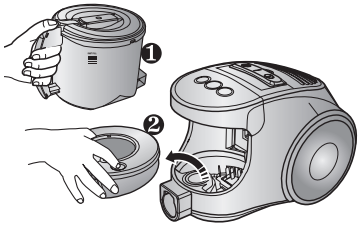

Извлеките пылесборник и пылевой блок.

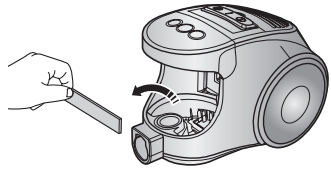

Извлеките защитный фильтр двигателя из пылесоса, удалите из него пыль и установите его обратно в пылесос.

6 ЧИСТКА ВЫТЯЖНОГО ФИЛЬТРА

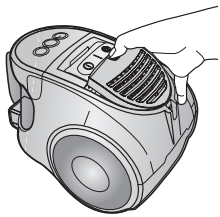

Чтобы снять фиксирующую раму фильтра, надавите на участок тыльной панели корпуса изделия, нажав, таким образом, на фиксирующую раму.

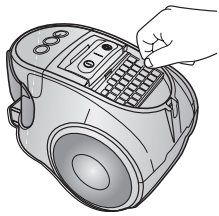

Извлеките фильтр HEPA, потянув за его выступающую часть.

Очистите фильтр HEPA от пыли.

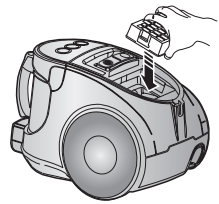

Поместите фильтр HEPA в корпус изделия, надавив до щелчка.

УГОЛЬНЫЙ МИКРОФИЛЬТР (ОПЦИЯ)

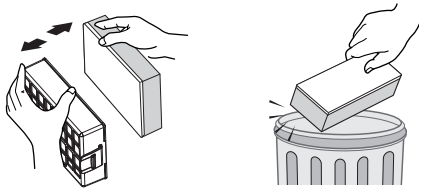

Извлеките и замените засоренный выпускной фильтр.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Сменные фильтры можно приобрести у вашего местного агента по продаже

7 ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ (ОПЦИЯ)

- для моделей с инфракрасным ДУ

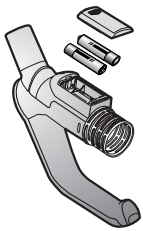

ТИП ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ: Тип AA

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Если пылесос не работает, произведите замену элементов питания. Если проблема таким образом не была устранена, пожалуйста, свяжитесь с официальным дилером нашей компании.
2. Используйте два элемента питания типа AA.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Запрещается разбирать и перезаряжать элементы питания.
2. Запрещается нагревать элементы питания, а также бросать их в огонь.
3. При установке элементов питания, запрещается нарушать полярность (взаимное расположение клемм и контактов – (+) и (-)).
4. Утилизация элементов питания должна осуществляться надлежащим образом.

- В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА	СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
Не работает двигатель.	Отсутствует энергоснабжение Отключение при перегреве.	Проверьте кабель, вилку сетевого кабеля и розетку. Дайте двигателю остыть.
Мощность всасывания постепенно снижается.	Насадка, всасывающий шланг или труба забиты мусором.	Проверьте, не забиты ли эти компоненты, и если да, удалите из них мусор.
Шнур сматывается не до конца.	Проверьте, не перекручен ли сетевой кабель, а также убедитесь в том, что его сматывание происходит равномерно.	Извлеките сетевой кабель на 2-3 м и нажмите кнопку сматывания кабеля.
Пылесос не всасывает грязь.	Трещина либо отверстие в шланге.	Проверьте шланг и, в случае необходимости, замените его.
Снижение мощности всасывания	Фильтр забит пылью.	Проверьте фильтр и, если необходимо, прочистите его в соответствии с приведенными инструкциями.

Данный пылесос соответствует следующим нормативным требованиям:
Требования по электромагнитным помехам: 2004/108/EEC
Требования по безопасности устройств низкого напряжения: 2006/95/EC

-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ ВСАСЫВАНИЯ(W)	ПОТРЕБЛЯМАЯ ЭНЕРГИЯ(W)	НАПРЯЖЕНИЕ(V)	ЧАСТОТА(Hz)	ВЕС(КГ)		РАЗМЕРЫ(mm)	
					без упаковки	брутто	без упаковки	брутто
SC8431(G)	360	1800	230	50	5.8	9.0	283 x 300 x 420	340 X 334 X 614
SC8431(R)	360	1800	230	50	5.8	9.5	283 x 300 x 420	340 X 334 X 614
SC8441	360	2000	230	50	5.8	9.3	283 x 300 x 420	340 X 334 X 614
SC8443	360	2000	230	50	5.8	9.5	283 x 300 x 420	340 X 334 X 614
SC8451	360	1800	230	50	5.8	9.0	283 x 300 x 420	340 X 334 X 614
SC8461	360	1800	230	50	5.8	9.3	283 x 300 x 420	340 X 334 X 614
SC8471	360	1800	230	50	5.8	9.5	283 x 300 x 420	340 X 334 X 614
SC8481	360	2000	230	50	5.8	9.6	283 x 300 x 420	340 X 334 X 614
SC8483	360	2000	230	50	5.8	9.8	283 x 300 x 420	340 X 334 X 614

Если у вас есть предложения или вопросы по продуктам Samsung, связывайтесь с информационным центром Samsung.

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com
KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.kz
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.uz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	

SAMSUNG

Інструкція з експлуатації

ПИЛОСОС

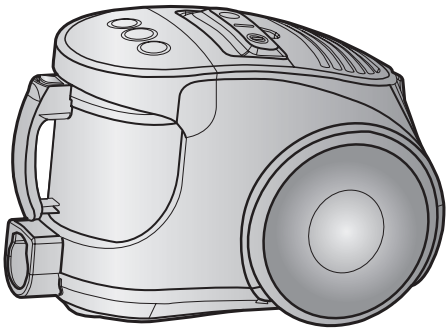

* Перед експлуатацією даного приладу, будь-ласка, уважно ознайомтесь з інструкціями.
* Для використання лише у приміщенні.

Зареєструйте ваш продукт на сайті www.samsung.com/global/register

ВАЖЛИВІ ЗАХО ДИ БЕЗПЕКИ

1. Уважно ознайомтесь з усіма інструкціями. Перед включенням переконайтесь у тому, що напруга у мережі живлення відповідає зазначеній у табличці з паспортними даними, розташованій у нижній частині пилососа.

2. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не використовуйте пилосос у випадках, коли килимове покриття або підлога мокрі. Не використовуйте пилосос для збирання води.

3. Необхідний пильний нагляд при використанні приладу дітьми або поруч з ними. Не дозволяйте використовувати пилосос як іграшку. Не допускайте роботу пилососа без нагляду. Використовуйте пилосос лише за призначенням, як описано у даній інструкції.

4. Не використовуйте пилосос без контейнеру пилозбирача. Для досягнення найкращої ефективності, випорожнюйте контейнер пилозбирача до того, як він буде наповнений повністю.

5. Не використовуйте пилосос для збирання сірників, палаючих жарин або недопалків цигарок. Тримайте пилосос подалі від кухонних плит та інших джерел тепла. Висока температура може призвести до деформації і втрати кольору пластиковими частинами приладу.

6. Уникайте попадання у прилад під час прибирання з його допомогою твердих і гострих предметів, оскільки це може призвести до пошкодження компонентів пилососу. Не ставайте на систему шлангу. Не піддавайте шланг впливу ваги. Не блокуйте отвір для всмоктування або випускний отвір.

7. Перед відключенням пилососу від мережі живлення, відключіть його, використовуючи перемикач на корпусі приладу. Перед заміною мішка або контейнеру пилозбирача від'єднайте мережний шнур пилососу від розетки мережі електроживлення. Для уникнення пошкодження, будь-ласка, виймайте вилку мережного шнура з розетки, тримаючись за саму вилку, а не тягнучи за шнур.

8. Даний прилад не призначено для використання дітьми або немічними особами без нагляду, крім випадків, коли існує можливість нагляду з боку відповідальної особи для забезпечення безпеки при використанні даного приладу. Необхідний нагляд за маленькими дітьми для запобігання їх грі з приладом.

9. Перед виконанням чищення або технічного обслуговування приладу необхідно відключити прилад від мережі електроживлення.

10. Ми не рекомендуємо використовувати мережний подовжувач.

11. Якщо у роботі Вашого пилососу виникли відхилення, відключіть його від мережі живлення і проконсультуйтесь з авторизованим сервісним агентом.

12. Якщо мережний шнур живлення пошкоджено, необхідно звернутись до виробника, його сервісного агента або особи з відповідною кваліфікацією, для виконання його заміни з метою уникнення нещасного випадку.

13. Не переносьте пилосос, тримаючи його за шланг. Використовуйте для цього ручку пилососа.

1 ЗБИРАННЯ ПИЛОСОСУ

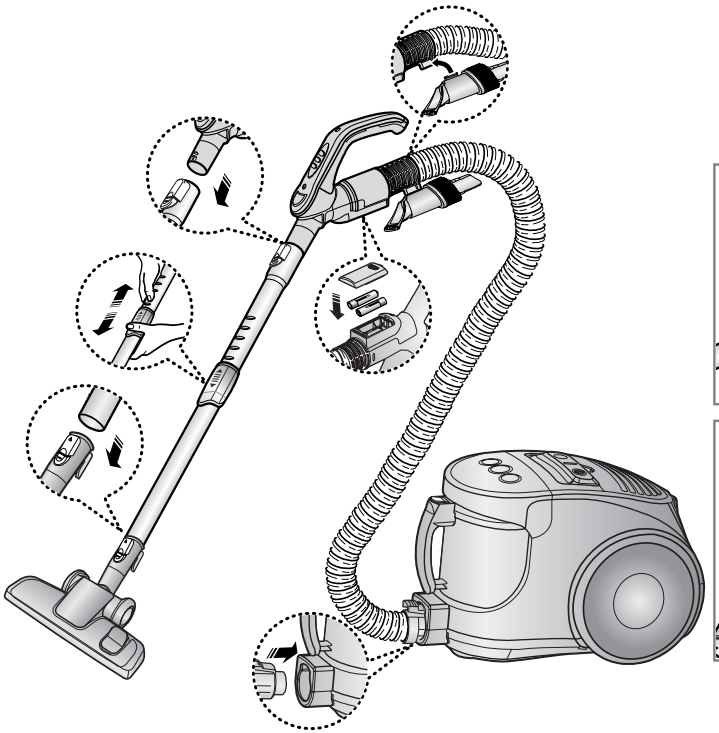

ОПЦІЯ

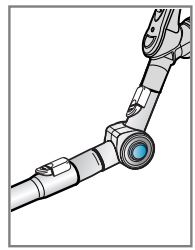

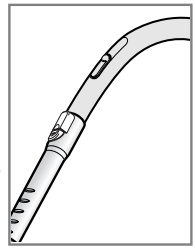

ОПЦІЯ

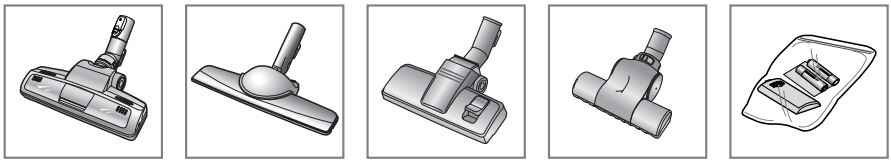

▶ Характеристики можуть відрізнятись в залежності від моделі.

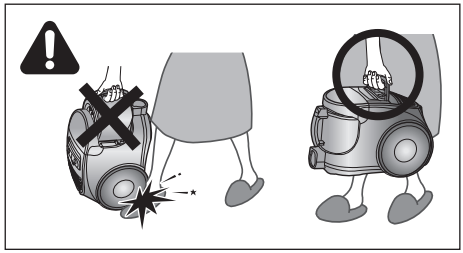

УВАГА : Будь ласка, не тримайтеся за ручку бункера для вловленого пилу під час перенесення машини

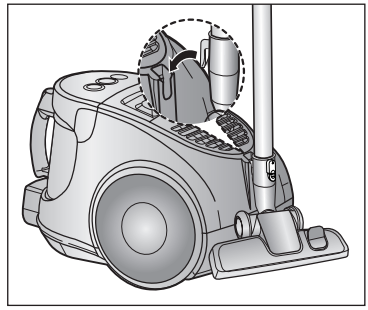

Для зберігання, зафіксуйте частину для прибирання на корпусі.

2 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПИЛОСОСУ

2-1 ПЕРЕМИКАЧ ВКЛЮЧЕННЯ / ВІДКЛЮЧЕННЯ

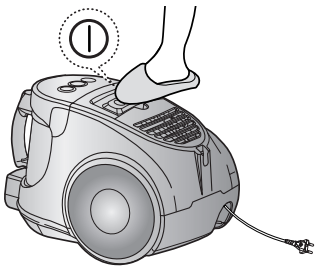

2-2 МЕРЕЖНИЙ Ш НУР ЖИВЛЕННЯ

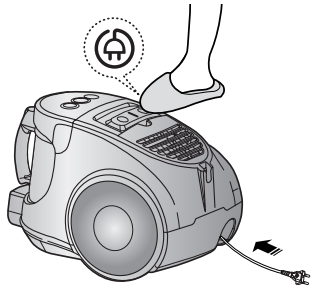

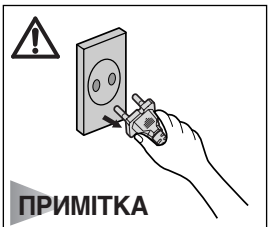

ПРИМІТКА

При вийманні вилки з розетки мережні живлення, виймайте вилку, тримаючись за саму вилку, а не тягнучи за шнур.

2-3 УПРАВЛІННЯ ЖИВЛЕННЯМ (ІНФРАЧЕРВОНЕ УПРАВЛІННЯ)

1) ТИП З ДИСТАНЦІЙНИМ УПРАВЛІННЯМ

- ШЛАНГ

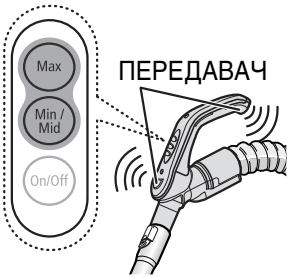

УПРАВЛІННЯ НА РУЧЦІ

1. Включення/відключення пилососу
   Натисніть на кнопку включення/відключення для того, щоб розпочати роботу з пилососом. Натисніть знову для того, щоб припинити роботу з пилососом.
2. Кнопка MIN/MID (Мінімальна/Середня потужність) пилососу
   Натисніть на кнопку MIN/MID (Мінімальна/Середня потужність) пилососу для використання пилососу на мінімальному рівні потужності (для чищення штор і т.д.)
   Натисніть ще раз, для роботи з пилососом у режимі MID (Середня потужність).
3. Використання пилососу у режимі MAX (Максимальна потужність)
   Натисніть на кнопку MAX (Максимальна потужність) для експлуатації пилососу з максимальним рівнем всмоктування.

- КОРПУС

⚠ **НЕ ВО ВСЕХ МОДЕЛЯХ -** ЦИФРОВОЙ СИГНАЛ

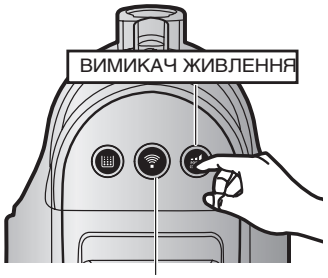

Повторно натискайте на кнопку управління живленням для вибору правильного режиму. (ON (Включення))(MIN (Мінімальна потужність)) → MID (Середня потужність) → MAX (Максимальна потужність) → OFF (Відключення))

ПРИМІТКА

Якщо пилосос не працює від управління на ручці, Ви можете працювати з ним, використовуючи КНОПКУ УПРАВЛІННЯ на корпусі.

2) ТИП З УПРАВЛІННЯМ НА КОРПУСІ

- ШЛАНГ

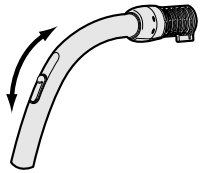

Для зниження рівня всмоктування при чищенні оббивки, маленьких килимків та інших виробів з легких тканин, зсовуйте регулятор до тих пір, поки отвір не буде відкрито.

- КОРПУС

MIN (Мінімальна потужність) = Для делікатних поверхонь, як, наприклад, тюлів.
MAX (Максимальна потужність) = Для твердих поверхонь і сильно забруднених килимових покрить.

2-4 ВИКОРИСТАННЯ І ДОГЛЯД ЗА АКСЕСУАРАМИ

▶ Характеристики можуть відрізнятись в залежності від моделі.

ТРУБА

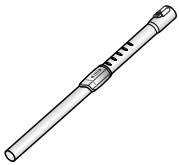

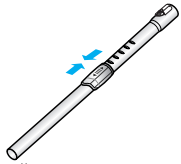

Відрегулюйте довжину телескопічної труби, переміщаючи кнопку регулятора довжини, розташовану по центру телескопічної труби, вперед і назад.

Від'єднайте телескопічну трубу і відрегулюйте її довжину для того, щоб зробити її короткою. Видаліть сміття, яке забилось у трубку.

АКСЕСУАРИ

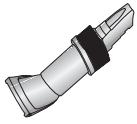



Надіньте аксесуар на кінець ручки шлангу.



Витягніть насадку для чищення і поверніть її.



Надіньте аксесуар на кінець ручки шлангу у протилежному напрямі.

ПОДОВЖУВАЛЬНА ТРУБА З ЛІКТЬОВИМ ШАРНІРОМ (ОПЦІЯ)



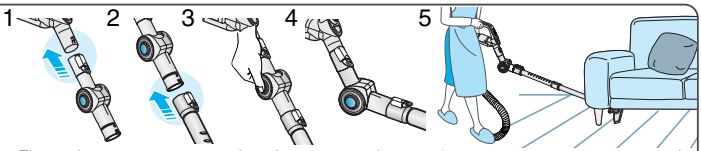

1. Підключіть подовжувальну трубу з ліктьовим шарніром до з'єднувальної частини для шлангу і телескопічної труби.
2. Прикріпіть телескопічну трубу до нижньої частини подовжувальної труби з ліктьовим шарніром.
3. Натисніть на кнопку з позначкою PUSH (Натиснути).
4. При натисканні на кнопку PUSH (Натиснути), подовжувальна труба з ліктьовим шарніром складеться.
5. Завдяки використанню подовжувальної труби з ліктьовим шарніром можна легко прибирати у важкодоступних місцях, як, наприклад, під меблями, без потреби ставати навколішки.

ОПЦІЯ

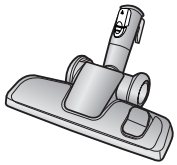

► Чищення килимових покрить

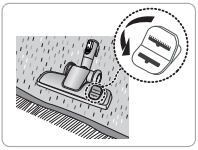

► Чищення підлог

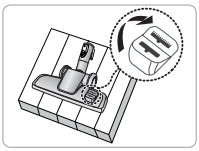

Відрегулюйте положення важільця впуску відповідно до поверхні, яку Ви будете чистити.

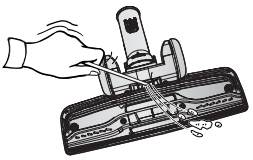

Якщо впуск забитий, повністю видаліть з нього залишки сміття.

ОПЦІЯ

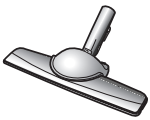

Великий обсяг охоплення поверхні під час чищення

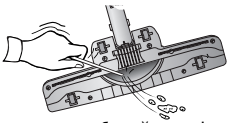

Якщо впуск забитий, повністю видаліть з нього залишки сміття.

ОПЦІЯ

Великий обсяг охоплення поверхні під час чищення

Часте прибирання шерсті домашніх тварин може призвести до зменшення швидкості обертання через сплутування шерсті навколо барабану. У такому випадку, обережно очистіть барабан.

1

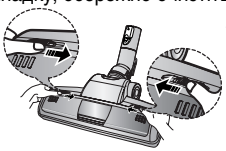

Натисніть на кнопку Open (Відкрити) на прозорій накривці-екрані для того, щоб від'єднати накривку.

2

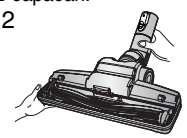

Вийміть барабан з-під прозорого екрану.

3



Видаліть сміття, яке заплуталось навколо барабану, таке як пил і шерсть, використовуючи ножиці.

4

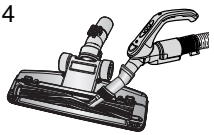

Видаліть пил всередині насадки, використовуючи суху ганчірку або впуск для всмоктування пилососу.

5

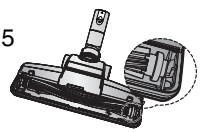

Натягніть обертовий ремінь барабану навколо конструкції барабану у і виконайте операцію збирання у зворотному напрямі.

6

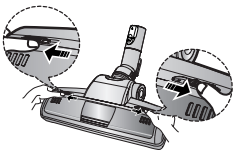

Після цього, натисніть на кнопку Open (Відкрити) прозорої накривки-екрану для виконання збирання.

ОПЦІЯ

Забруднення турбіни не дає насадці обертатись і, у цьому випадку, необхідно подбати про її очищення.



Насадка для чищення ковдр

Прибирання пилу або шерсті домашніх тварин на підлозі і килимових покриттях.

Якщо впуск забитий, повністю видаліть з нього залишки сміття.

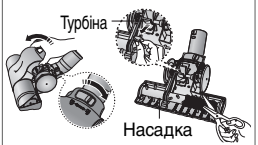

Поверніть фіксатор у положення UNLOCK (Відкрито) і видаліть залишки сміття, якщо внутрішня частина впуску забилась.

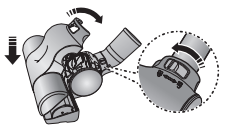

Вирівняйте кришку з передньою частиною корпусу насадки після очищення насадки і закрийте її. Після того, як кришку буде закрито, поверніть фіксатор у положення LOCK (Закрито).

Попередження: Використовуйте лише для чищення постільної білизни. Дотримуйтесь обережності для того, щоб не пошкодити насадку під час її очищення від сміття.

3 Очищення КОНТЕЙНЕРУ ПИЛОЗБИРАЧА

1

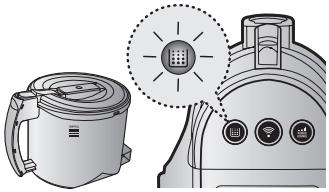

Якщо у контейнері пилозбирача накопичився пил до рівня [DUST FULL (Контейнер повний)] або під час роботи загорілась індикаторна лампа, необхідно очистити контейнер пилозбирача.

2

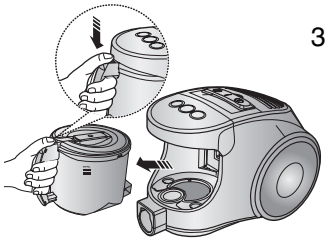

Вийміть контейнер пилозбирача, натиснувши на лампу.

3

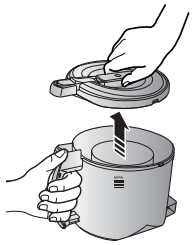

Від'єднайте кришку контейнеру пилозбирача.

4

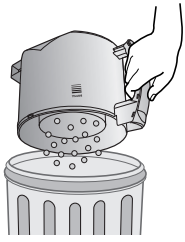

Звільніть контейнер пилозбирача від пилу.

5

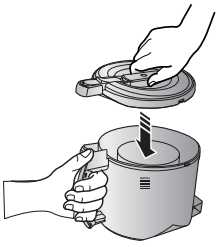

Закрийте кришку контейнеру пилозбирача.

6

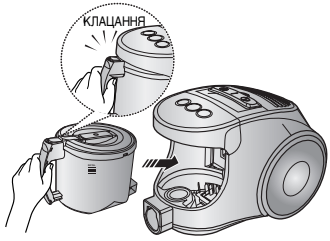

Перед використанням, вставте контейнер пилозбирача у корпус пилососу, при цьому, Ви повинні почути клацаючий звук.

- Випорожніть у целофановий пакет (рекомендується для осіб, які страждають на астму/алергію).

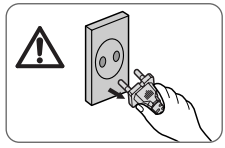

ПРИМІТКА
Ви можете промити контейнер пилозбирача холодною водою

4 ЧИЩЕННЯ КОРПУСНОГО ФІЛЬТРУ ДЛЯ ПИЛУ

4-1. КОЛИ НЕОБХІДНО ВИКОНУВАТИ ЧИЩЕННЯ КОРПУСНОГО ФІЛЬТРУ ДЛЯ ПИЛУ

- У наступних випадках, навіть якщо відсутні залишки сміття, виконайте обслуговування внутрішніх частин корпусного фільтру для пилу.

Під час чищення значно знизився рівень всмоктування.
Чути тремтячий звук, впуск пристає до підлоги (при прибиранні легких доріжок, ковдр і т.д.).

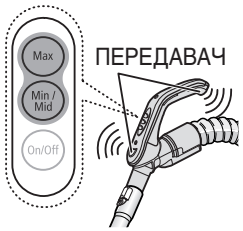

Переключіть рівень потужності пилососу на 'MAX (Максимальна потужність)'

УПРАВЛІННЯ НА РУЧЦІ

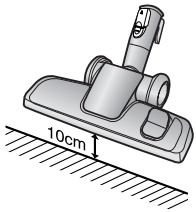

Якщо індикатор стану фільтру змінив свій колір на червоний, коли впуск
знаходиться на висоті 10 см від рівня полу, необхідно виконати чищення фільтру.

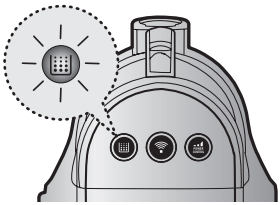

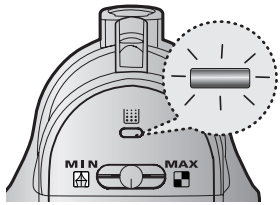

При включенні індикаторної лампи, будь-ласка, випорожніть корпусний фільтр для пилу (4-2), як показано на подальших ілюстраціях.

4-2 ЧИЩЕННЯ КОРПУСНОГО ФІЛЬТРУ ДЛЯ ПИЛУ

1

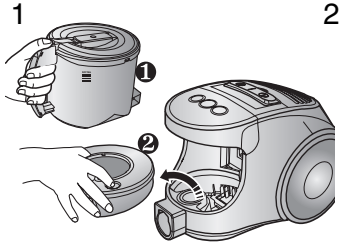

Вийміть корпусний фільтр для пилу

2

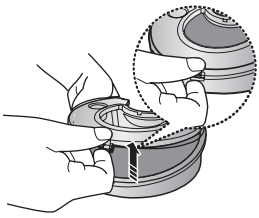

Зніміть кришку корпусного фільтру для пилу.

3

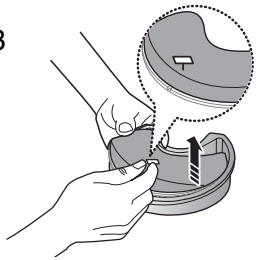

Вийміть губку та фільтр з корпусного фільтру для пилу.

4

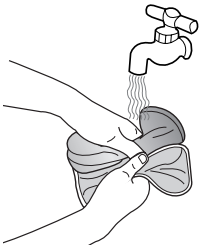

Промийте губку і фільтр корпусного фільтру для пилу у воді.

5

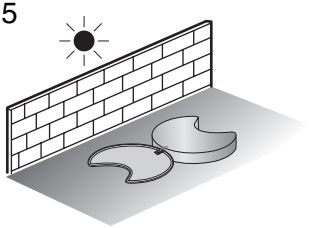

Дайте губці і фільтру просохнут и у тіні протягом більше, ніж 12 г один.

6

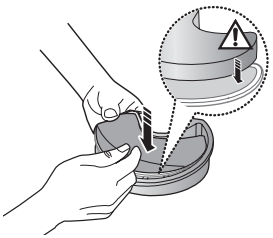

Вставте губку і фільтр у корпус ний фільтр.

7

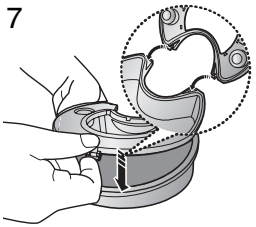

Перед збиранням, вставте кришку корпусного фільтру у отвір у корпусному фільтрі для пилу.

8

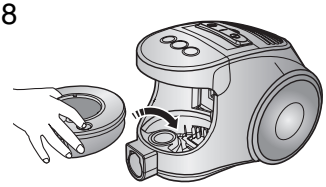

Вставте зібраний корпусний фільтр для пилу у корпус.

ПРИ МІТКА : Перед тим, як вставити фільтр у корпус пилососу, переконайтесь у тому, що він повністю висох. Для сушіння фільтру необхідно щонайменш 12 годин.

5 ЧИЩЕННЯ ЗАХИСНОГО ФІЛЬТРУ ДВИГУНА

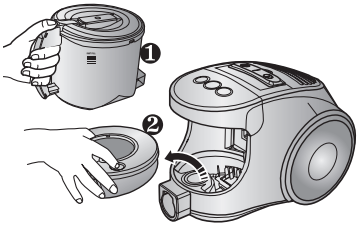

Вийміть контейнер для пилу і корпусний фільтр.

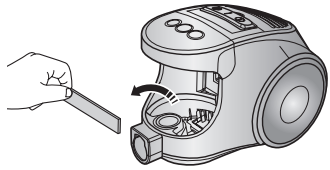

Вийміть захисний фільтр двигуна з пилососу, витрусіть з нього пил і знову встановіть його на місце.

6 ЧИЩЕННЯ ВИПУСКНОГО ФІЛЬТРУ

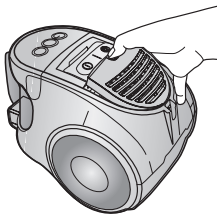

Натисніть на натисну частину у задній частині корпусу пилососу для того, щоб вийняти її.

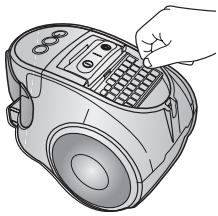

Витягніть фільтр HEPA, використовуючи його виступаючу частину.

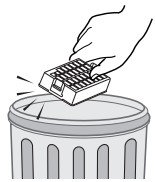

Витрусіть фільтр HEPA. Вставте фільтр HEPA у корпус, при правильній установці

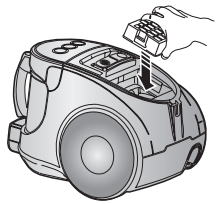

Ви почуєте клацаючий звук.

ОПЦІЯ– МІКРОВУГІЛЬНИЙ ФІЛЬТР

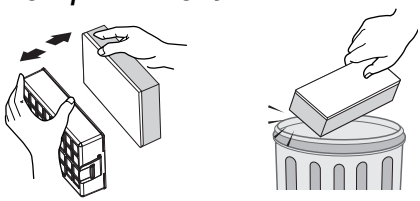

Вийміть і замініть забитий випускний фільтр.

ПРИМІТКА :
Змінні фільтри можна придбати у Вашого місцевого дистриб'ютора продукції компанії Samsung.

7 ЗАМІНА БАТАРЕЇ (ОПЦІЯ)

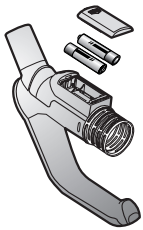

ТИП БАТАРЕЇ : Тип AA

ПРИМІТКА

1. Якщо пилосос на працює, замініть батареї.
   Якщо проблему не вирішено, зверніться до нашого авторизованого дилера.
2. Використовуйте 2 батареї типу AA.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

1. Ніколи не намагайтесь розібрати або повторно зарядити батареї.
2. Ніколи не нагрівайте батареї або кидайте їх у вогонь.
3. Не змінюйте місцями полюси (+), (-).
4. Правильно виконуйте утилізацію батарей.

- ЯКЩО У ВАС ВИНИКЛА ПРОБЛЕМА

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	ВИРІШЕННЯ
Не включається двигун.	Відсутня подача живлення. Спрацював тепловий вимикач.	Перевірте мережний шнур живлення, вилку і розетку мережі живлення. Дайте пилососові охолонути.
Поступове зниження сили всмоктування.	Заблоковано насадку, шланг або трубу.	Перевірте їх на наявність чужорідних матеріалів і видаліть їх.
Мережний шнур не змотується повністю.	Перевірте чи не перекручений мережний шнур або чи він правильно натягнутий	Витягніть мережний шнур на 2-3 м і натисніть на кнопку змотування мережного шнура.
Пилосос не збирає пил.	Тріщина або дірка у шланзі.	Перевірте шланг і, якщо необхідно, замініть його.
Низький або знижений рівень всмоктування.	Забитий фільтр	Будь-ласка, перевірте фільтр і, якщо необхідно, виконайте чищення, як показано на ілюстраціях.

Даний пилосос схвалено:
Директиви EMC: 2004/108/EEC
Директиви з безпеки використання приладів з низькою напругою: 2006/95/EC

Якщо у Вас виникнуть запитання чи коментарі відносно продукції компанії Samsung, будь ласка телефонуйте в Інформаційний центр компанії Samsung.

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv
ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee

SAMSUNG

Kasutusjuhend

TOLMUIMEJA

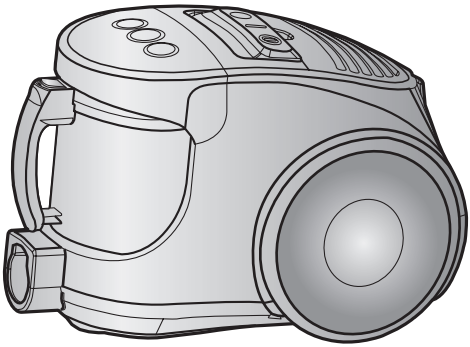

❉ Enne seadme kasutamist tutvuge hoolikalt kasutusjuhendiga.
❉ Selle tolmuimeja kasutamine on ettenähtud ainult ruumides

TÄHTSAD TURVALISUSEMEETMED

1. Enne seadme kasutamist lugege läbi kasutusjuhend. Enne tolmuimeja kasutamise algust veenduge, et tolmuimeja võimsuse andmed vastavad olemasoleva vooluvõrgu võimsuse andmetele.
2. TÄHELEPANU :
   Ei tohi tolmuimejat panna vette ega kasutada niiskel pinnal ja põrandal.
   Ärge image vett.
3. On vaja jälgida, et väikesed lapsed ei mängi tolmuimejaga. Ei tohi kasutada tolmuimejat nagu tooli ja mänguasja. Ärge jätke tolmuimejat töötama valveta.
   Kasutage tolmuimejat vastavalt otstarbele ja kasutusjuhendile.
4. Ärge kasutage tolmuimejat ilma tolmukogujata (tolmusahtel).
   Tööefektiivsuse mõttes tühjendage tolmukoguja enne tema täielikku täitmist.
5. Tolmuimejaga ei tohi korjata tikke, hõõguvat tuhka ega konisid. Hoidke seade kaugemal soojusallikatest, mille mõjul tekkib deformatsioon ja muutub värv plastmassist detailidel.
6. Tolmuimejaga ei tohi korjata teravaid ja kõvast materjalist tükke, kuna see võib kahjustada tolmuimejat. Ärge astuge peale voolikule. Ärge pange raskust voolikule. Ei tohi sulgeda imemise ja väljalaskmise osa.
7. Lülitage tolmuimeja välja enne pistiku eemaldamist pistikupesast. Elektrijuhtme eemaldamisel pistikupesast, ärge tõmmake juhet vaid võtke kinni pistikust, et mitte kahjustada elektrijuhet ja pistikupesa. Alati tõmmake välja pistik pistikupesast kui soovite vahetada tolmukogujat.
8. Tolmuimejat ei tohi kasutada alaealised ja ka piiratud teovõimega inimesed ilma vastutava isiku järelvalveta, kes kindlustab korraliku seadme kasutamise. On vaja jälgida, et väikesed lapsed ei mängi tolmuimejaga.
9. Pistik peab olema eemaldatud pistikupesast enne tolmuimeja hooldamist ja puhastamist.
10. Ei ole soovitav kasutada elektrijuhtme pikendust.
11. Kui tolmuimeja töötab ebanormaalselt, nagu tekib imelik müra, lõhn või suits, lülitage tolmuimeja välja ja pöörduge hooldusservisesse.
12. Kui elektrijuhe on kahjustatud, siis turvalisuse mõttes tema vahetamine peab olema teostatud tootja, tema servise esindaja või vastava spetsialisti poolt.
13. Ärge tõstke tolmuimejat vooliku abil. Kasutage spetsiaalset käepidet.

1 TOLMUIMEJA KOKKUPANEK

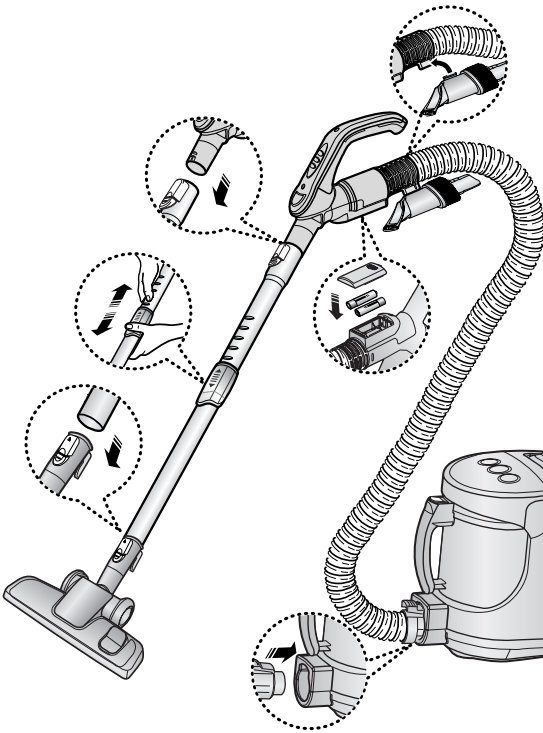

VALIK

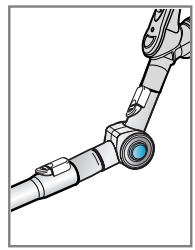

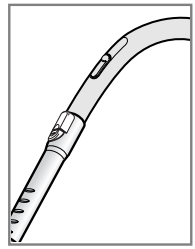

VALIK

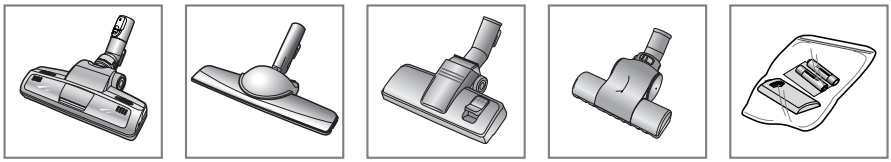

► Erilisused on vastavalt mudelile.

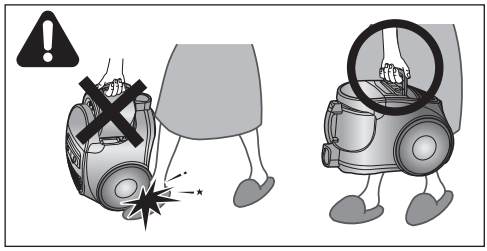

HOIATUS : Palun ärge kasutage tolmukasti käepidet masina transportimisel

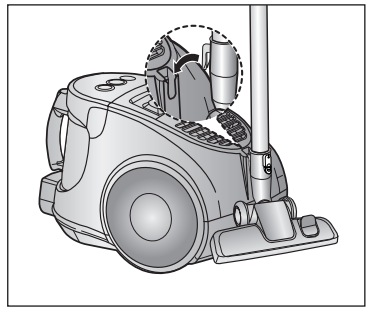

Põranda otsaku säilitamiseks.

2 TOLMUIMEJA KASUTAMINE

2-1 ON/OFF LÜLITI

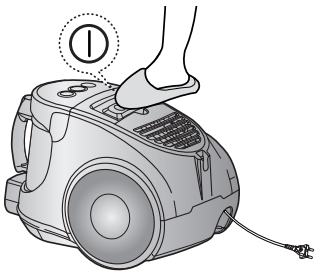

2-2 ELEKTRIJUHE

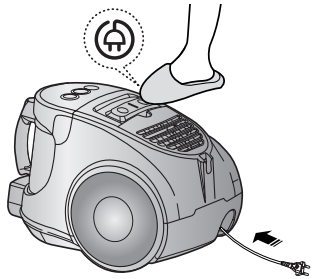

MÄRGE
Elektrijuhtme eemaldamisel pistikupesast, ärge tõmmake juhet, vaid võtke kinni pistikust.

2-3 VÕIMSUSE KONTROLL(INFRAPUNANE KONTROLL)

1) JUHTIMISE PULDIGA TÜÜP

- VOOLIK

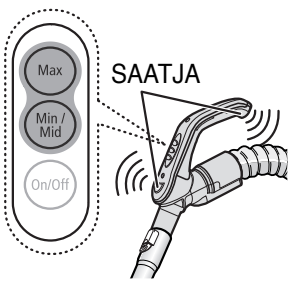

MANUAAL JUHTIMINE

1. Tolmuimeja ON/OFF
   Vajutage ON/OFF nupule sisselülitamiseks.
   Vajutage jälle väljalülitamiseks.
2. Tolmuimeja MIN/MID
   Vajutage MIN/MID nupule tolmuimeja kasutamiseks madalal tasemel low level (kardina puhastamiseks,jne.).
   Vajutage jälle tolmuimeja kasutamiseks keskmisel tasemel.
3. MAX tasemel kasutamine
   Vajutage MAX nupule tolmuimeja kasutamiseks kõrgemal tasemel.

- KORPUS

⚠ **VALIKULINE -** DIGITAALNE SIGNAAL

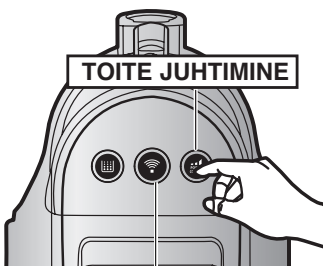

ПРИЕМНИК ИНФРАКРАСНОГО СИГНАЛА

Vajutage võmsuse kontroll nupule korduvalt, et valida vajalik seisund.
(ON(MIN) MID MAX OFF)

MÄRGE: Kui käsikontroll ei tööta, kasutage KONTROLLNUPPU, mis asub korpuses.

2) KORPUSE JUHTIMISE TÜÜP

- VOOLIK

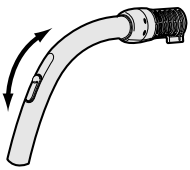

Et vähendada imemise võimsust ja puhastada kardinad, väike vaibad, ja muud kangad, tõmmake õhutapp, et avada ava.

-KORPUS

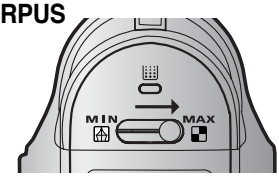

MIN – Õm kangastele, nagu kardinad.

MAX – Kõva põranda pinnale ja kaetud vaibakattega pinnale.

2-4 LISAVARUSTUSE KASUTAMINE JA SÄILITAMINE

► Erilisused on vastavalt mudelile.

TORU

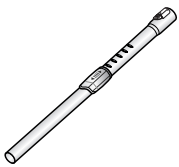

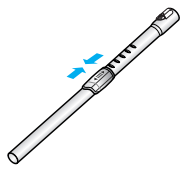

Reguleerige teleskooptoru pikkus, pikkuse kontroll nupuga mis asub toru keskuses nihutades ette ja taha.

Eraldage teleskooptoru, ja paigutage ja tehke lühemalt. Eemaldage ummistus.

LSAVARUSTUS

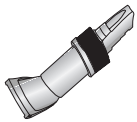



Tõmmake Tarvik vooliku käepide otsa sisse.



Tõmmake välja ja keerake Tolmuhari.



Tõmmake Tarvik vooliku käepide otsa sisse vastaspositsioonil.

PAINDUV TORU (VALIK)



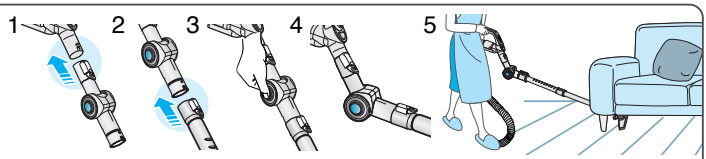

1. Ühendage painduv toru voolikuga ja teleskooptoruga.
2. Pange teleskooptoru paindv toru alimise osa sisse.
3. Vajutage PUSH nupule.
4. Kui PUSH nupp on vajutatud, siis painduv toru on painutatud.
5. Painduv toruga on lihtne puhastada, halvasti kättesaadavad kohad, näiteks, et puhastada mööbli all ei ole vaja astuda põlvele.

VALIK

► Vaip Puhastamine

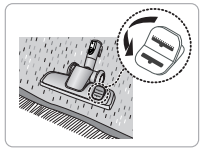

► Põrand Puhastamine

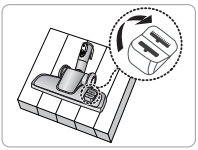

Reguleerige sisselase käepide vastavalt sisselase ummistusele, soovitavate kohtade puhastamiseks.

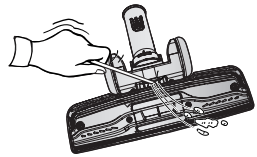

Eemaldage ummistus kui väljalase on ummistatud.

VALIK

Suurel pinnal imeb tolmu sisse koheselt.

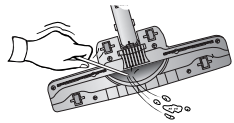

Eemaldage ummistus kui väljalase on ummistatud.

VALIK

Suurel pinnal imeb tolmu sisse koheselt.

Tihe juuste ja loomade karvade koristamine tolmuimejaga takistab trummli pöörlemist, kuna juukse karvad keeravad ümber trummli. Sel juhul, puhastage trummel korralikult.

1

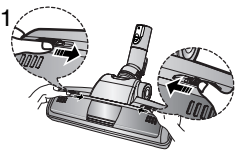

Eemaldage kaas vajutades läbipaistva ekraani kaane nupule Open.

2

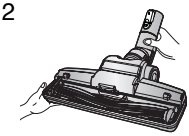

Võtke trummel läbipaistvast ekraanist välja.

3

Eemaldage trummlist loomade karvad ja juuksed kääridega harjalt.

4

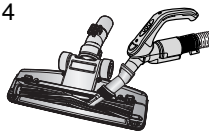

Eemaldage tolm harjast kuivaga tolmulappiga või sisselase pragu jaoks.

5

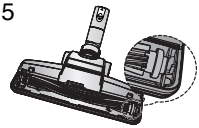

Ühendage trummel trummli pöörleva rihmaga, ja pange kokku harjaga.

6

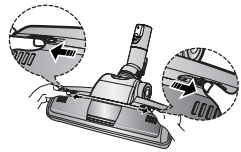

Peale seda tõmmake välja läbipaistva ekraani kaane nupp Open.

VALIK

Turbiini ummistus takistab harja pöörlemist, ja sellepärast pead hästi hooldama turbiini.



Hari teki jaoks

Tolm või looma karvad põrandal ja vaibal.

Kui ava on ummistatud, puhastage teda korralikult.

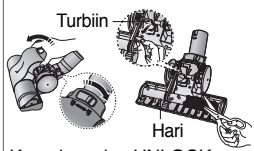

Keerake sulus UNLOCK positsioonile, ja eemaldage prügi kui ava on ummistatud.

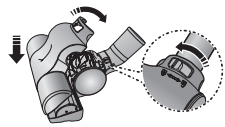

Paigaldage ja sulgege kaas peale puhastamist.
Peale kaane sulgemist, Keerake sulus LOCK positsioonile.

Ettevaatus : Kasutada ainult voodipesu jaoks. Olge ettevaatlik ärge vigastage harja puhastamise ajal.

3 TOLMUKASTI TÜHJENDAMINE

1

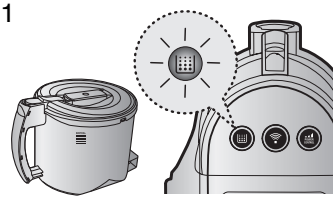

Kui tolm on kogunud lubatud piirini [TOLM TÄIS], või indikaatori lamp hakkab põlema töökäigus, siis tühjendage tolmukast.

2

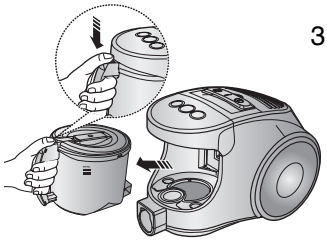

Vätke tolmikast välja vajutades nupule.

3

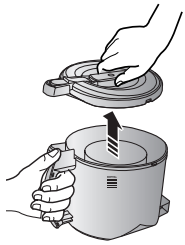

Eemaldage tolmukasti kaas.

4

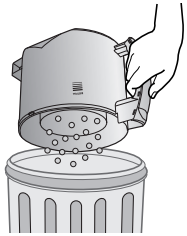

Tühjendage tolmukast.

5

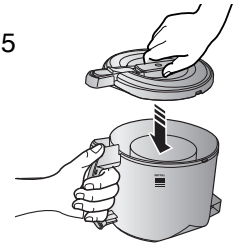

Sulgege tolmukasti kaas.

6

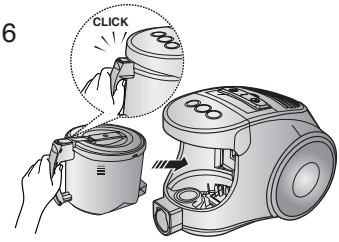

Enne kasutamist, asetage tolmukast tolmuimejasse, kuni klõpsuni.

- Pange tolm plastik kotti
  (on soovitatav astma- ja allergijahaigetele)

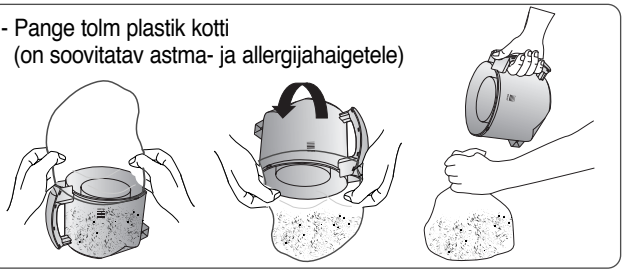

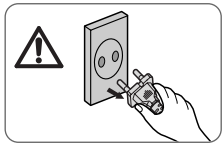

MÄRGE
Võite pesta tolmukasti veega.

4 TOLMUKOGUJA PUHASTAMINE

4-1.MILLAL PUHASTADA TOLMUKOGUJAT

- Jargmistes olukordades, isegi kui ei ole ummistust, hoolitsege Tolmukoguja sisemiste osade eest.

Imemise võimsus on väheneb töökäigus.
Toimub heli muutmine imemise protsessis imemisava ja põranda vahel (pehme mattid, tekkid, jne.).

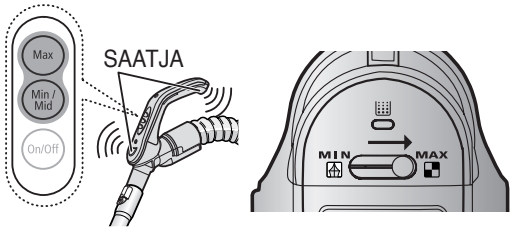

Keerake tolmuimeja võimsus 'MAX'imumile.

MANUAALNE JUHTIMINE

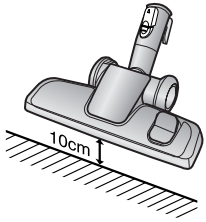

Kui te tõstate imemiseava põrandalt 10 cm kõrgusele ja hakkab põlema filtri kontrollindikaatori punane lamp, puhastage seda kohta üks kord veel.

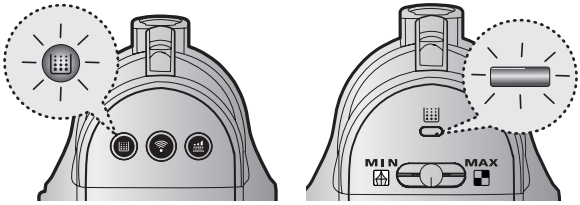

Tühjendage tolmukoguja(4-2) kui hakkab põlema indikaatori lamp nagu näidatud joonisel.

4-2 TOLMUKOGUJA PUHASTAMINE

1

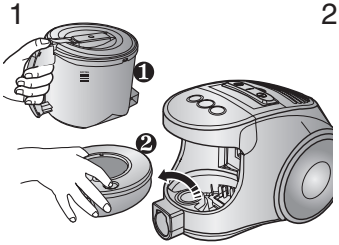

Emaldage tolmukoguja

2

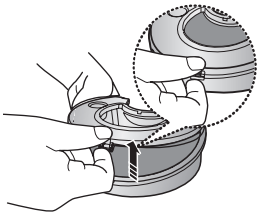

Eemaldage tolmukoguja kaanel paiknev raam.

3

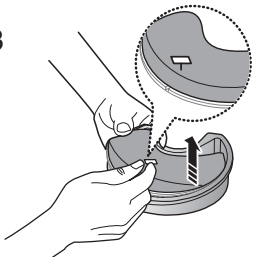

Eemaldage käsn ja filter tolmukotist.

4

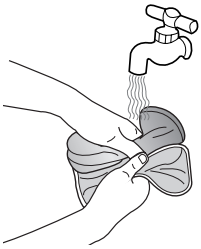

Peske tolmukoguja käsn ja filter.

5

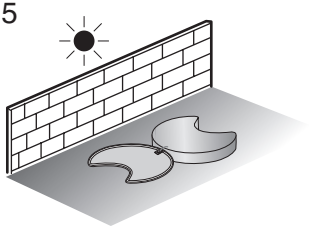

Laske käsnal ja filtril varjus vähemalt 12 tundi kuivada.

6

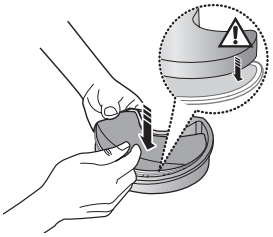

Asetage käsn ja filter tolmukotti.

7

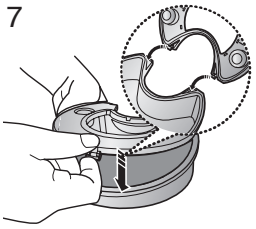

Enne tolmukoguja paigutamist, ühendage tolmukoguja kaane raam avaga.

8

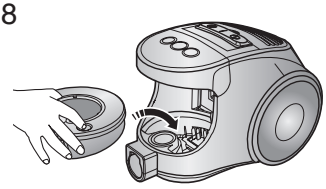

Pange tolmukoguja tolmuimeja korpusesse.

MÄRGE: Kotrollige kas filter on hästi kuivatud . Kaivatage teda 12 tundi.

5 MOOTORI KAITSEFILTRI PUHASTAMINE

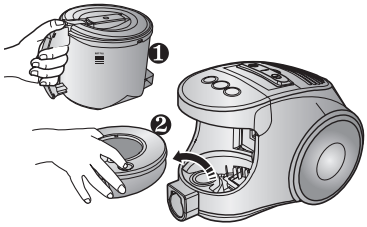

Eemaldage tolmusahtel ja tomukoguja.

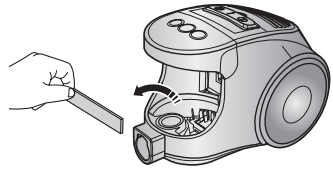

Eemaldage mootori kaitsefiltri tolmuimejast, kloppige filter tolmust puhtaks.

6 VÄLJALASKEAVA FILTRI

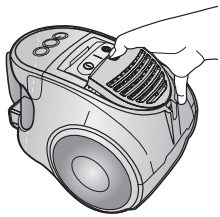

Vajutage raamile kere taga ja eemaldage raam.

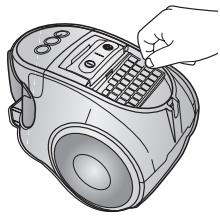

Võtke välja HEPA filtri projektsioon.

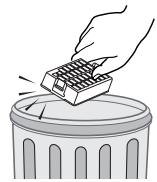

Puhastage HEPA filter. Pange HEPA filter.

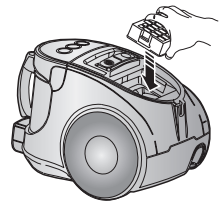

Tagasi kuni klõpsuni.

VALIK - MIKRO SÜSINIKFILTER

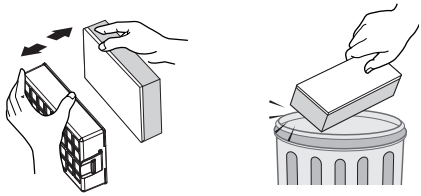

Eemaldage ja vahetage väljalaskeava filter.

MÄRGE: Te võite vahetada filtrit kohalikus Samsungi esinduses.

7 AKU VAHETAMINE (VALIKULINE)

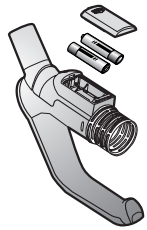

AKU TÜÜP: AA SUURUS

MÄRGE

1. Kui tolmuimeja ei tööta, vahetage akut.
   Kui probleem on jäänud, võtke ühendust meie kontaktisikuga.
2. Kasutage 2 akut AA suurusega.

⚠ ETTEVAATUS

1. Kunagi ärge võtke aku lahti ja ärge ümberlaadige akut.
2. Kunagi ärge soojendage ja ärge visake lõkke.
3. Ärge vahetage (+),(-) märke.
4. Paigutage akut ettevaatlikult.

- KUI TEIL ON PREBLEEM

PROBLEEM	PÕHJUS	ABINÕU
Mootor ei tööta.	Ei ole elektrivoolu. Ülekuumenemine.	Kontrollige juhet, pistikut ja pistikupesa. Jahutage.
Väheneb imemise võmsus.	Blokeeritud voolik, filter, toru või otsik.	Kontrollige, kas ei ole umistatud ja eemaldage ummistus.
Elektrijuhe ei ole võimalik kerida lõppuni.	Kontrollige, kas elektrijuhe ei ole keerdus ja kas ta on ühtlaselt keeritud.	Tõmmata välja 2-3 m pikkusele ja vajutada elektrijuhtme kerimise nupule.
Tolmuimeja ei korja tolmu.	Lõhe või auk voolikus.	Kontrollige voolikut ja vahetage, kui on vaja.
Nõrk või langev imemise võimsus.	Filter on umistatud.	Palun kontrollige filtrit ja, kui on vaja, puhastage, nagu näidatud pildil.

See tolmuimeja on kinnitatud järgmise
EMC Direktiiviga : 2004/108/EEC
Alamvoltide Kaitse Direktiiv : 2006/95/EC

SAMSUNG

SAMSUNG

Naudojimosi instrukcija

DULKIŲ SIURBLYS

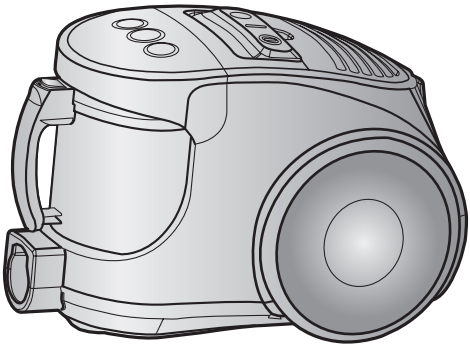

❊ Prieš pradėdami darbą su šiuo įrenginiu, įdėmiai perskaitykite naudojimo nurodymus.

❊ Siurblys yra skirtas darbui tik patalpų viduje.

SVARBŪS SAUGOS REIKALAVIMAI

1. Įdėmiai perskaitykite visus nurodymus. Prieš įjungdami įsitikinkite, kad jūsų elektros srovės duomenys atitinka reikalaujamą dydį, nurodytą lentelėje ant dulkių siurblio dugno.
2. ĮSPĖJIMAS: Nenaudokite dulkių siurblio, jeigu kilimas arba grindys yra šlapios. Nenaudokite siurblio vandens sugėrimui.
3. Kada įrenginys veikia vaikams esant netoliese, būtina priežiūra. Neleiskite vaikams žaisti su dulkių siurbliu. Užtikrinkite, kad dulkių siurblys neveiktų be jūsų priežiūros. Dulkių siurblį naudokite tik pagal šiose instrukcijose nurodytą paskirtį.
4. Nenaudokite dulkių siurblio be maišelio dulkėms. Ištuštinkite maišelį su dulkėmis dar prieš jam prisipildant, tuomet pasieksite geriausią rezultatą.
5. Nenaudokite dulkių siurblio tam, kad surinkti degtukus, degančius pelenus ar cigarečių nuorūkas. Dulkių siurblį laikykite atokiau nuo viryklės ir kitų šilumos įrenginių. Karštis gali deformuoti ir išblukinti plastmasines įrenginio dalis.
6. Venkite kelti sunkius, aštrius daiktus su dulkių siurbliu, nes tai gali sugadinti įrenginio dalis. Nestovėkite ant žarnos. Nedėkite ant žarnos sunkių daiktų. Neblokuokite įsiurbimo ar išmetamosios angos.
7. Prieš ištraukdami kištuką iš elektros tinklo, išjunkite dulkių siurblį mygtuku. Prieš keisdami maišelį dulkėms, ištraukite įrenginio laidą iš kištukinio lizdo. Kad išvengtumėte nuostolių, prašome ištraukite laidą laikydami už paties kištuko, o ne už laido.
8. Siurbliu neturėtų naudotis nepilnamečiai asmenys, o taip pat asmenys su protine negalia be deramos atsakingo asmens priežiūros, užtikrinančios tinkamą prietaiso naudojimą. Būtina užtikrinti, kad maži vaikai nežaistų su siurbliu.
9. Prieš plaudami arba palikdami siurblį stovėti, ištraukite kištuką iš kištukinio lizdo.
10. Nerekomenduojame naudoti prailgintojo.
11. Jeigu jūsų dulkių siurblys veikia blogai, išjunkite energijos tiekimą ir pasikonsultuokite su atsakingu paslaugų tiekėju.
12. Jei tinklo laidas pažeistas, tam, kad išvengti pavojaus, jo pakeitimą turi atlikti gamintojas ar jo aptarnaujantis agentas, arba asmuo, turintis atitinkamą kvalifikaciją.
13. Neneškite dulkių siurblio laikydami už žarnos. Naudokite rankeną, esančią ant dulkių siurblio korpuso.

1 DULKIŲ SIURBLIO DALIŲ SURINKIMAS

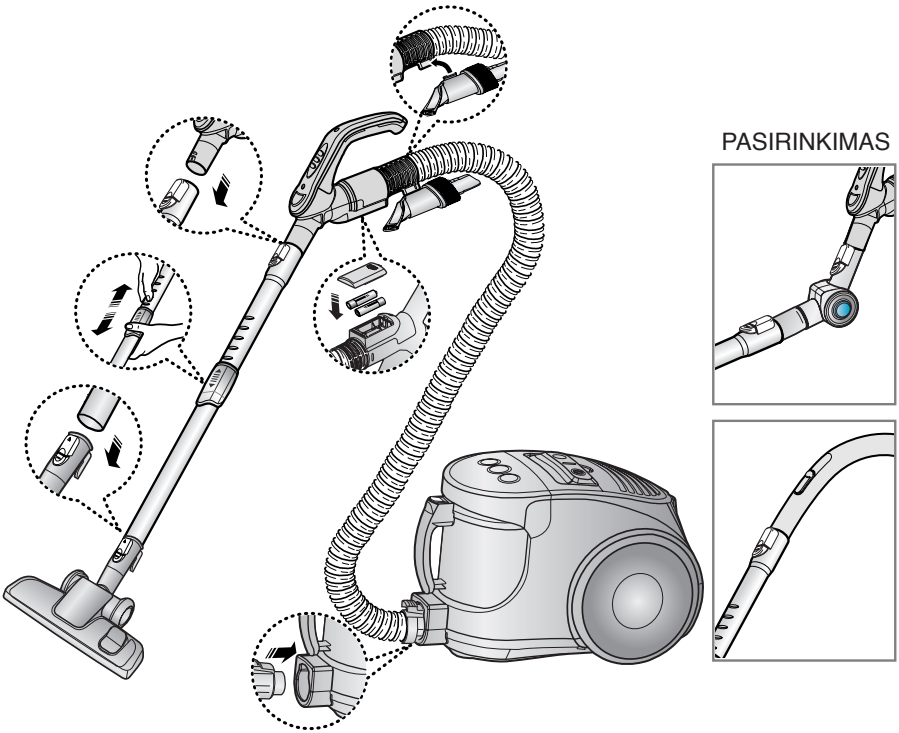

PASIRINKIMAS

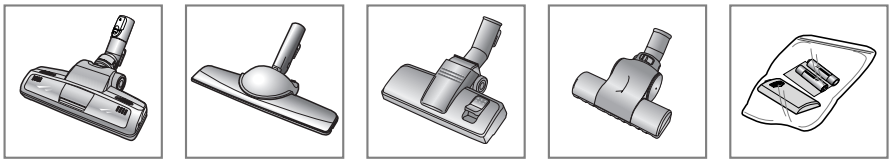

► Skirtingų modelių dalys gali skirtis.

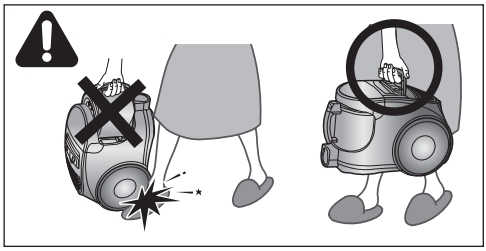

DĖMESIO : Įrenginio transportavimo metu nerekomenduojama laikyti jį už dulkių surinkimo konteinerio rankenos.

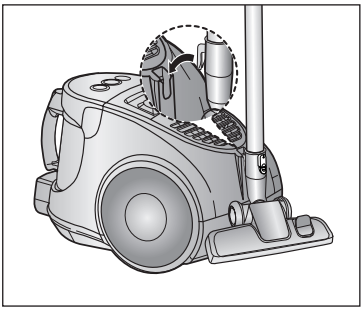

Laikymui, atremkite įrenginį į grindų antgalį.

2 NAUDOJIMASIS SIURBLIU

2-1 ĮJUNGIMO/ IŠJUNGIMO MYGTUKAS

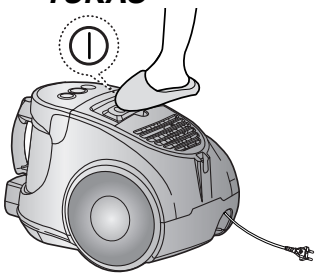

2-2 ELEKTROS LAIDAS

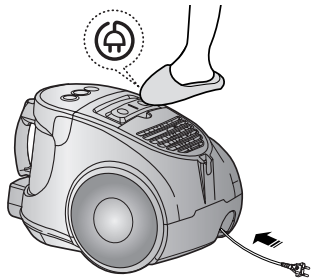

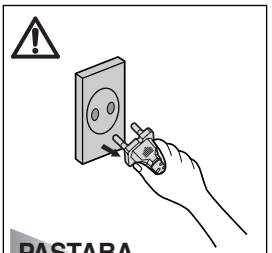

PASTABA
Ištraukdami kištuką iš lizdo, laikykite už kištuko, o ne už laido.

2-3 STIPRUMO REGULIAVIMAS (INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ-REGULIAVIMAS)

1) NUOTOLINIO REGULIAVIMO TIPAS

- ŽARNA

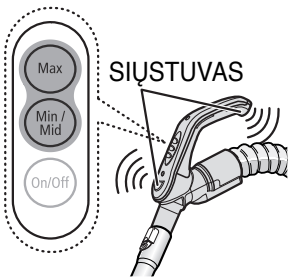

RANKINIS REGULIAVIMAS

1. Įjungti/Išjungti dulkių siurblį.
   Paspauskite ON/OFF mygtuką, kad dulkių siurblys pradėtų veikti. Pakartotinai paspauskite, kad išjungti.
2. Dulkių siurblio MIN/MID nustatymas.
   Paspauskite MIN/MID kad dulkių siurblys veiktų silpniausiu pajėgumu (užuolaidų valymui ir t.t.).
   Paspauskite pakartotinai, kad dulkių siurblys veiktų režimu MID.
3. MAX naudojimas.
   Paspauskite MAX mygtuką, kad dulkių siurblys veiktų maksimaliuoju režimu.

- KORPUSAS

⚠ **PASIRENKAMAS VARIANTAS -** SKAITMENINIS SIGNALAS

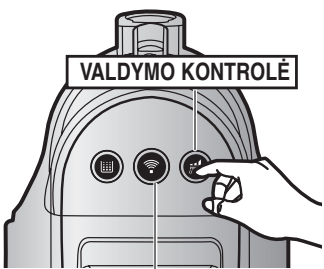

Pakartotinai paspauskite stiprumo reguliavimo mygtuką, kad pasirinktumėte reikiamą režimą.
ON (MIN) MID MAX OFF)

PASTABA: Jeigu dulkių siurblys neveikia valdant rankiniu būdu, tai jūs galite reguliuoti dulkių siurblį STIPRUMO REGULIAVIMO mygtuku, esančiu ant korpuso.

2) KORPUSINIO REGULIAVIMO TIPAS

- ŽARNA

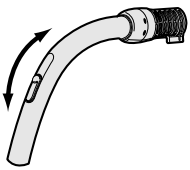

Kad sumažinti traukimo galią, audinių, mažų kilimų ir kitų lengvų medžiagų valymui, atitraukite oro kaištį, kol atsivers skylė.

- KORPUSAS

MIN = Delikatiems paviršiams, pavyzdžiui, lengvoms užuolaidoms.
MAX = Kietiems paviršiams ir tvirtai priklijuotiems kilimams.

2-4 KAIP NAUDOTI IR PRIŽIŪRĖTI PRIEDUS

► Skirtingų modelių dalys gali skirtis.

VAMZDIS

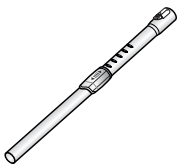

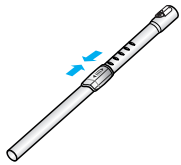

Nustatykite sustumiamo vamzdžio ilgį paslinkdami į priekį arba atgal ilgio reguliavimo mygtuką, esantį teleskopinio vamzdžio viduryje.

Atskirkite sustumiamą vamzdį ir atitinkamai sumažinkite. Pašalinkite vamzdį užkimšusius nešvarumus.

ANTGALIAI

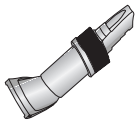



Įstumkite antgalį į žarnos koto galą.



Ištraukite dulkių šepetį ir jį pasukite.



Ištraukite antgalį iš žarnos koto galo.

VAMZDŽIO PRAILGINAMOJI ALKŪNĖ



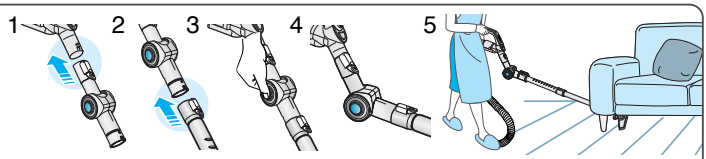

1. Vamzdžio prailginamąją alkūnę sujunkite su žarnos atsikišimu ir sustumiamu vamzdžiu.
2. Sustumiamą vamzdį sumontuokite su apatine vamzdžio prailginamosios alkūnės dalimi.
3. Paspauskite mygtuką PUSH.
4. Paspaudus mygtuką PUSH, galima sustumti vamzdžio prailginamąją alkūnę.
5. Su vamzdžio prailginamąją alkūne lengviau valyti sunkiai prieinamas vietas, pavyzdžiui, valyti po baldais yra lengviau, kai nereikia klūpėti ant kelių.

PASIRINKIMAS

► Kilimų valymui

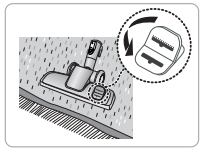

► Grindų valymui

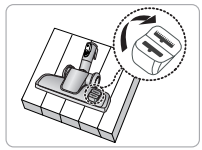

Sureguliuokite antgalio rankeną pagal poreikį, kad išvalyti norimas vietas.

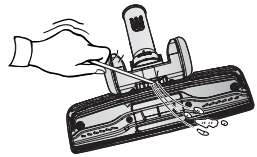

Jeigu antgalis užsikimšo, pilnai pašalinkite šiukšles.

PASIRINKIMAS

Akimirksniu susiurbkite dulkes, esančias dideliame plote.

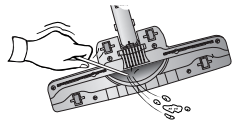

Jeigu antgalis užsikimšo, pilnai pašalinkite šiukšles.

PASIRINKIMAS

Akimirksniu susiurbkite dulkes, esančias dideliame plote.

Dažni plaukų arba gyvūno kailio siurbimai gali būti sukimosi sustojimo priežastimi, kai plaukai apsiveja aplink besisukantį cilindrą. Tokiu atveju rūpestingai išvalykite cilindrą.

1

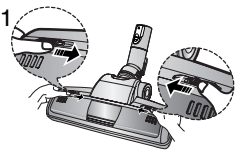

Kad nuimtumėte dangtelį, paspauskite Open mygtuką, esantį ant permatomo filtro dangtelio.

2

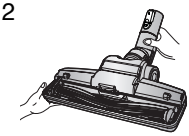

Išimkite cilindrą iš permatomo filtro.

3

Šiukšles, tokias kaip dulkes ir plaukus, apsivyniojusius aplink cilindrą, pašalinkite žirklėmis.

4

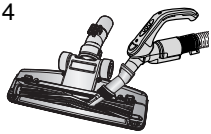

Dulkes esančias šepetyje pašalinkite sausu skudurėliu arba antgaliu, skirtu valyti plyšiams.

5

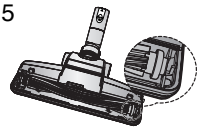

Įdėkite cilindro įrenginį į besisukantį cilindro diržą ir pritvirtinkite jį prie šepečio.

6

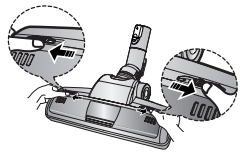

Išvalius, ištraukite Open mygtuką iš permatomo filtro dangtelio ir sumontuokite.

PASIRINKIMAS

Nešvarumai, esantys ant cilindro, neleidžia šepečiui suktis. Tokiu atveju, išvalykite jį.



Šepetys skirtas užvalkalams.

Dulkių arba gyvūnų kailio plaukų, esančių ant grindų arba kilimų susiurbimui.



Jeigu antgalis užsikimšo, pilnai pašalinkite šiukšles.

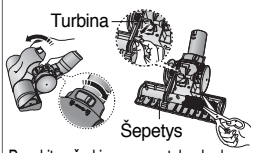

Pasukite užrakinamą mygtuką, kad UNLOCK (atrakinti) ir pašalinti šiukšles, kada antgalio vidus yra užsikimšęs.

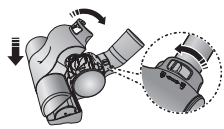

Po valymo patikrinkite dangtelį, esantį korpuso priekyje ir jį uždarykite. Po to, kai dangtelis yra uždarytas, pasukite užrakinamąjį mygtuką, kad LOCK (užrakinti).

PERSPĖJIMAS : Naudokite tik patalynės valymui. Prižiūrėkite, kad valymo metu nepažeistumėte šepečio.

3 ŠIUKŠLIŲ DĖŽĖS IŠTUŠTINIMAS

1

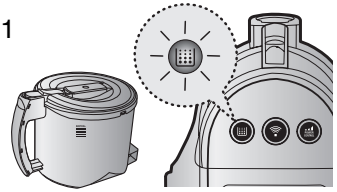

Jeigu šiukšlės yra prisipildžiusios iki PRISIPILDĖ DULKIŲ [DUST FULL] linijos, esančios šiukšlių dėžėje arba jeigu veikimo metu dega “indikatoriaus lemputė”, ištuštinkite šiukšlių dėžę.

2

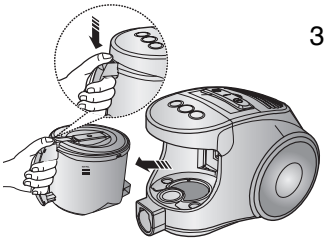

Šiukšlių dėžę išimkite paspaudę mygtuką.

3

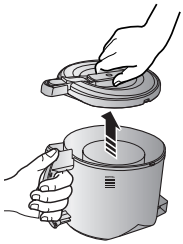

Atskirkite šiukšlių dėžės dangtelį.

4

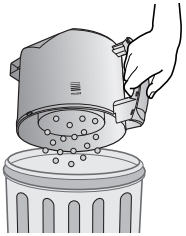

Išmeskite dėžėje esančias šiukšles.

5

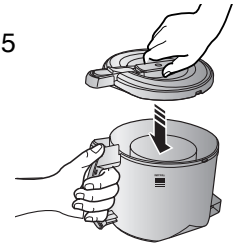

Uždarykite šiukšlių dėžės dangtelį.

6

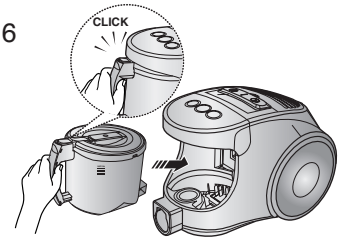

Prieš pradėdami naudoti, pastumkite šiukšlių dėžę gilyn į dulkių siurblio korpusą, kol išgirsite įsitvirtinimo garsą.

Ištuštinkite į plastikinį maišelį. (Rekomenduojama astma/alergija sergantiems žmonėms)

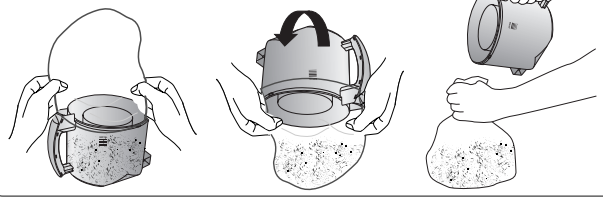

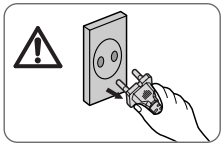

PASTABA
Šiukšlių dėžę galit praplauti šaltu vandeniu.

4 ŠIUKŠLIŲ MAIŠELIO VALYMAS

4-1.KADA REIKIA VALYTI ŠIUKŠLIŲ MAIŠELĮ

- Žemiau išvardintose situacijose, netgi nėra užsikimšimų, išvalykite šiukšlių maišelio vidų.

Siurbimo trauka yra akivaizdžiai susilpnėjusi.
Kai antgalis įstrigo ant grindų (minkšto kilimėlio, antklodės ir t.t.), girdėti drebantis garsas.

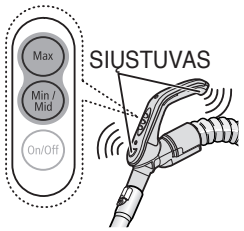

Pasukite siurbimo galią iki 'MAX'

RANKINIS REGULIAVIMAS

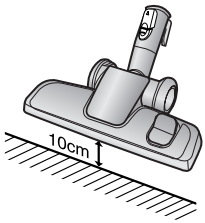

Jeigu filtro indikatorius užsidega raudonai, kai antgalis yra 10cm aukštyje nuo grindų, dar ne viskas išvalyta.

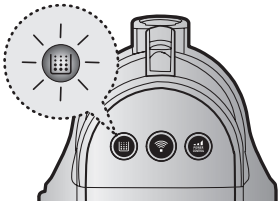

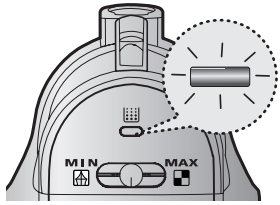

Kai indikatoriaus lemputė užsidega raudonai, prašome, ištuštinti dulkių krepšelį (4-2), kaip parodyta paveiksliuke.

4-2 DULKIŲ MAIŠELIO VALYMAS

1

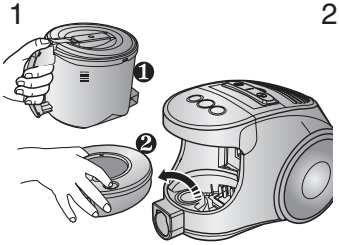

Išimkite dulkių maišelį.

2

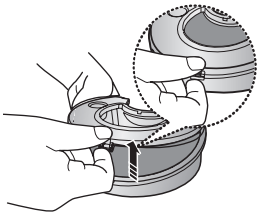

Pašalinkite fiksuotus rėmelius nuo maišelio dulkėms dangtelio.

3

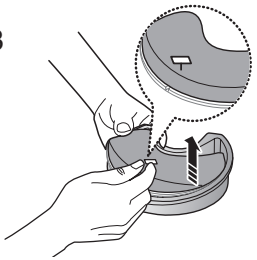

Kempinę ir filtrą išimkite iš dulkių pakuotės.

4

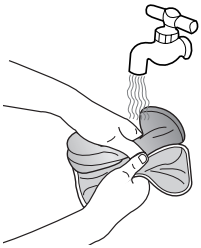

Kempynėlę ir filtrą praplaukite su vandeniu.

5

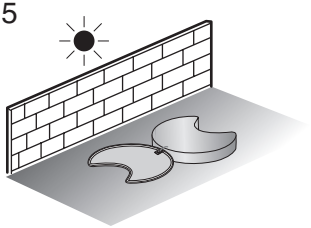

Kempinei ir filtrui leiskite išdžiūti šešėlyje ilgiau kaip 12 val.

6

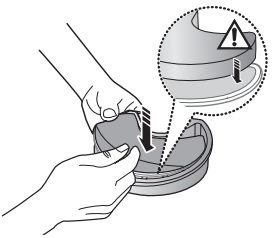

Kempinę ir filtrą įdėkite į dulkių pakuotę.

7

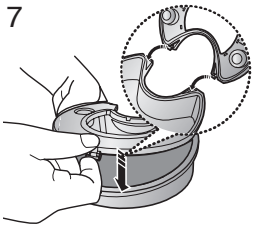

Prieš surinkdami, įstumkite fiksuoto rėmelio dangtelio išsikišimą į skylutę, esančią maišelyje dulkėms.

8

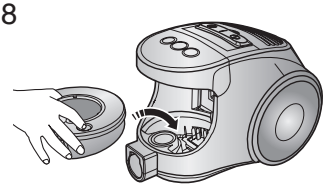

Surinktą maišelį dulkėms įdėkite atgal į aparatą.

PASTABA : Prieš įstatydami atgal į dulkių siurblį, įsitikinkite, kad filtras yra visiškai išdžiūvęs. Tegu jis džiūsta mažiausiai 12 valandų.

5 VARIKLIO APSAUGINIO FILTRO VALYMAS

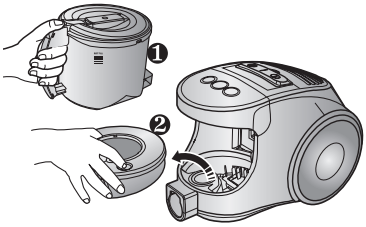

Išimkte abu: maišelį dulkėms ir dėžę.

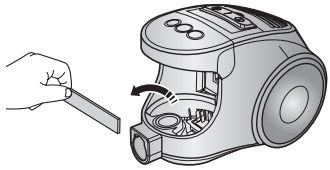

Išimkite variklio apsauginį filtrą iš dulkių siurblio, Išdulkinkite ir įdėkite jį atgal.

6 IŠEINAMOSIOS ANGOS VALYMAS

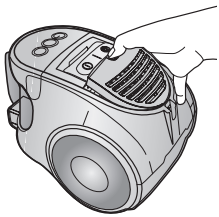

Kad išimtumėte rėmelius, paspauskite fiksuotus rėmelius, esančius korpuso gale.

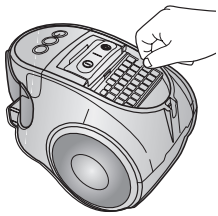

Ištraukite HEPA filtro groteles.

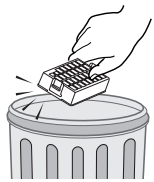

Išdulkinkite HEPA filtrą.

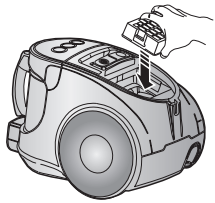

HEPA filtrą stumkite iki kol išgirsite užsifiksavimo garsą.

PASIRINKIMAS - MIKROANGLINIS FILTRAS

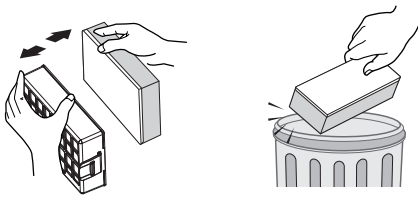

Pašalinkite ir pakeiskite užsikimšusį išeinamosios angos filtrą.

PASTABA

Filtrus galite pasikeisti jūsų vietinėje Samsung atstovybėje.

7 BATERIJOS PAKEITIMAS (PASIRENKAMASIS)

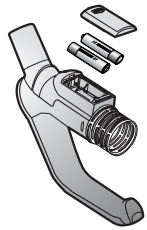

BATERIJOS TIPAS : AA Dydis

PASTABA

1. Kai neveikia dulkių siurblys, pakeiskite baterijas.
   Jeigu problema neišnyks, prašome susisiekite su atitinkamais tiekėjais.
2. Naudokite dvi AA dydžio baterijas.

⚠ PERSPĖJIMAS

1. Niekada neišardykite ar pakartojamai neįkrovinėkite baterijų.
2. Niekada nekaitinkite baterijų ir nemeskite jų į ugnį.
3. Nesumaišykite (+),(-) terminalų.
4. Baterijas išmeskite atitinkamai.

- JEIGU JUMS IŠKILO PROBLEMŲ

PROBLEMA	PRIEŽASTYS	SPRENDIMAI
Neužsiveda variklis.	Nėra energijos tiekimo. Išsijungė, kad atvėstų.	Patikrinkite laidą, kištuką ir lizdą. Palikite atvėsti.
Įsiurbimo trauka palaipsniui silpsta.	Antgalis, įtraukimo žarna arba vamzdis yra užsikimšę.	Patikrinkite užsikimšimą ir jį pašalinkite.
Laidas susisuka nepilnai.	Patikrinkite ar laidas nėra susisukęs arba netolygiai pažeistas.	Ištraukite 2-3 metrus laido ir paspauskite laido susukimo mygtuką.
Dulkių siurblys nesurenka nešvarumų.	Įtrūkis arba skylė žarnoje.	Patikrinkite žarną ir jeigu reikia pakeiskite.
Žema arba silpstanti trauka.	Filtras yra užsikimšęs dulkėmis.	Prašome patikrinkite filtrą ir jeigu reikia išvalykite jį pagal nurodytas instrukcijas.

Dulkių siurblys yra patvirtintas žemiau esančiais reglamentais
EMC Reglamentas : 2004/108/EEC
Žemos Įtampos Saugumo Reglamentas: 2006/95/EC

SAMSUNG

SAMSUNG

Lietošanas instrukcija

PUTEKĻU SŪCĒJS

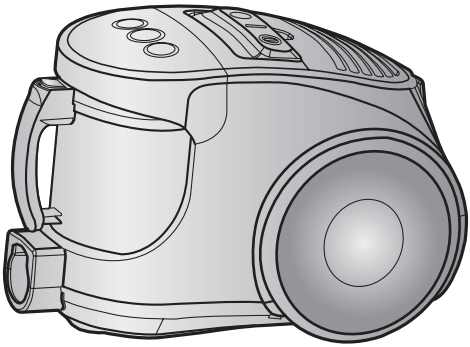

❊ Pirms lietošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo instrukciju.
❊ Lietošanai tikai iekštelpās.

IMAIZSARDZĪBAS PASĀKUMI

1. Uzmanīgi izlasiet visas instrukcijas. Pirms ieslēdziet putekļu sūcēju, pārliecinieties, ka jūsu elektrības jauda atbilst tai jaudai, kas norādīta uz putekļu sūcēja.
2. BRĪDINĀJUMS: Nelietojiet putekļu sūcēju uz mitras grīdas vai paklāja.
   Nelietojiet, lai uzsūktu ūdeni.
3. Īpaša uzraudzība nepieciešama, ja ierīce tiek lietota bērnu tuvumā. Neļaujiet izmantot putekļu sūcēju kā rotaļlietu. Neatstājiet putekļu sūcēju ieslēgtu. Lietojiet putekļu sūcēju tikai tam mērķim, kas norādīts instrukcijā.
4. Nelietojiet putekļu sūcēju bez putekļu maisa. Lai saglabātos putekļu sūcēja efektivitāte nomainiet putekļu maisu, kad tas ir pilns,.
5. Nelietojiet putekļu sūcēju, lai savāktu sērkociņus, karstus pelnus vai cigaresu izsmēķus. Neglabājiet putekļu sūcēju tuvu krāsnij un citiem karstuma avotiem. Karstums var deformēt un mainīt krāsu ierīces putekļu sūcēja plastmasas daļām.
6. Izvairieties sūkt cietus, asus priekšmetus, jo tie var sabojāt putekļu sūcēja daļas. Nestāviet uz caurules mīkstās daļas. Nenovietojiet smagumus uz caurules. Nebloķējiet iesūkšanu vai gaisa izplūšanu.
7. Izslēdziet putekļu sūcēju pie aparāta pirms izņemšanas no kontaktligzdas. Satveriet kontaktdakšu, lai atslēgtu no kontaktligzdas, tādējādi izvairoties no vada, kontaktdakšas, un kontaktligzdas bojāšanas. Mainot putekļu maisu, vienmēr izņemiet vadu no kontaktligzdas. Lai nebojātu ierīci, satveriet kontaktdakšu, nevis vadu, kad atslēdziet to no kontaktligzdas.
8. Ierīce nav domāta bērniem vai nespējīgiem cilvēkiem, ja vien tie tiek pienācīgi uzraudzīti. Neļaujiet bērniem izmantot putekļu sūcēju kā rotaļlietu.
9. Pirms ierīces tīrīšanas vai apkopes, kontaktdakša ir jāizrauj no kontaktligzdas.
10. Nav ieteicams lietot pagarinātāju.
11. Ja jūsu putekļu sūcējs nestrādā, atslēdziet to no strāvas un konsultējaties ar pilnvaroto servisa pārstāvi.
12. Lai izvairītos no iespējamām briesmām bojātu padeves vadu apmaina tikai ražotājs vai kvalificēta persona.
13. Nepārvietojat putekļu sūcēju aiz caurules. Lietojiet rokturi.

1 PUTEKĻU SŪCĒJA MONTĀŽA

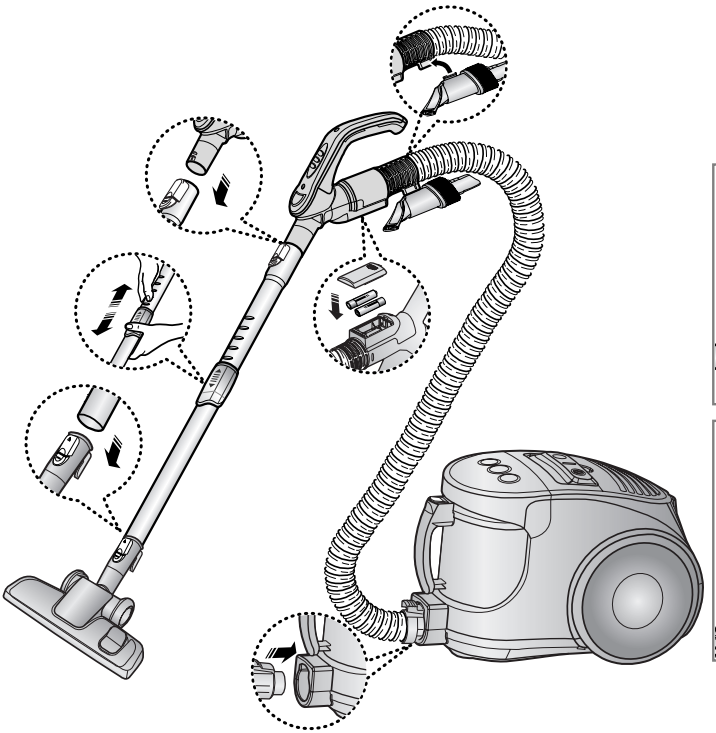

IZVĒLE

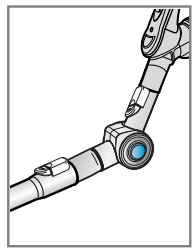

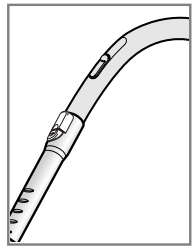

IZVĒLE

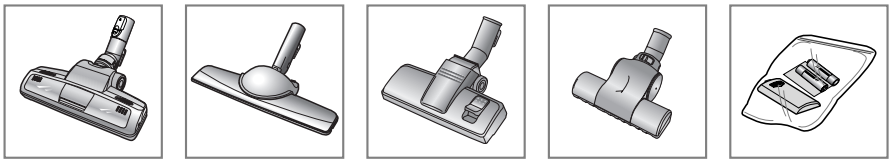

► Detaļas var atšķirties, atkarībā no modeļa.

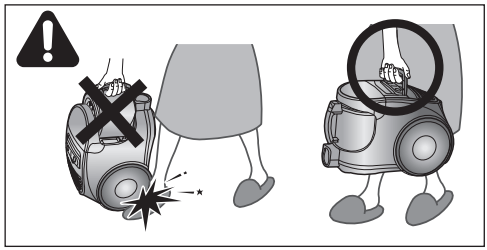

Brīdinājums : lūdzu nelietot atkritumu tvertni pārvadājot mašīnā.

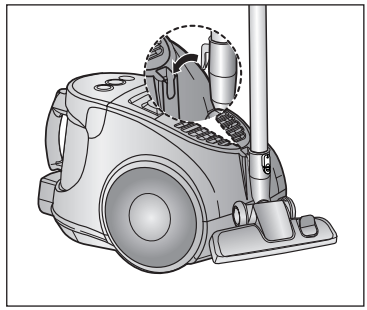

Lai uzglabātu, novietojiet grīdas uzgali putekļu sūcēja priekšgalā.

2 PUTEKĻU SŪCĒJA LIETOŠANAS KĀRTĪBA

2-1 IESLĒGŠANAS/ IZSLĒGŠANAS POGA

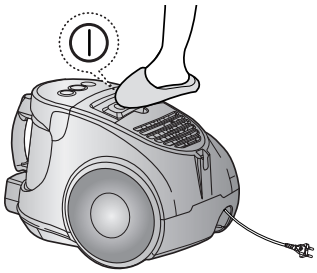

2-2 ELEKTRĪBAS VADS

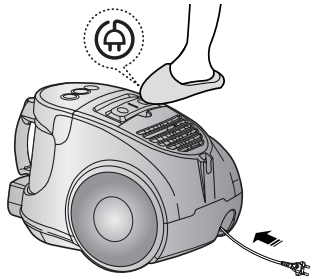

PIEZĪME

Lai nebojātu ierīci, satveriet kontaktdakšu, nevis vadu, kad atvienojiet to no kontaktligzdas.

2-3 JAUDAS REGULĒŠANA (INFRASARKANĀ-REGULĒŠANA)

1) TĀLVADĪBAS TIPS

- CAURULE

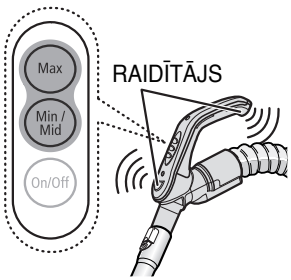

ROKTURA VADĪBA

1. Putekļu sūcēja ieslēgšana un izslēgšana Nospiediet ON/OFF pogu, lai ieslēgtu putekļu sūcēju. Nospiediet atkal, lai to izslēgtu.
2. Putekļu sūcēja lietošana MIN/MID (minimālas vai vidējas iesūkšanas jaudas režīmā). Nospiediet MIN/MID pogu, lai putekļu sūcējs darbotos MIN režīmā (piem., aizkaru tīrīšanai). Nospiediet atkal, lai ieslēgtos MID režīms.
3. Lietošana MAX režīmā (maksimālas iesūkšanas jaudas režīmā). Nospiediet pogu MAX, lai putekļu sūcējs darbotos ar maksimālu jaudu.

- KORPUSS

⚠ **Variants -** DIGITĀLAIS SIGNĀLS

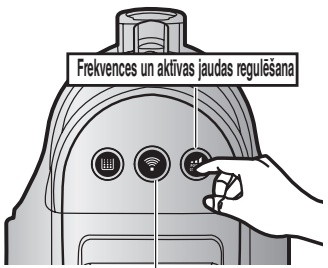

Atkārtoti nospiediet jaudas regulēšanas pogu, lai izvēlētos pareizo režīmu.
ON (MIN) MID MAX OFF)

PIEZĪME: Ja putekļu sūcējam nestrādā roktura vadība, izmantojiet kontroles pogu uz korpusa.

2)KORPUSA VADĪBAS TIPS

- CAURULE

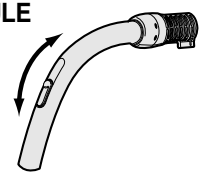

Lai samazinātu sūkšanas jaudu audumu, mazu paklāju un citu smalku audumu tīrīšanai, pavelciet gaisa vārstu līdz caurums ir vaļā.

- KORPUSS

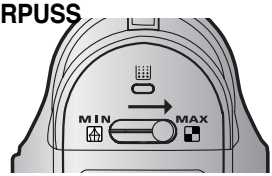

MIN = Smalkām virsmām, piem., tīklveida aizkariem.

MAX = Cietām grīdām un ļoti netīriem paklājiem.

2-4 KĀ LIETOT UN APKOPT PAPILDIERĪCES

► Detaļas var atšķirties, atkarībā no modeļa.

CAURULE

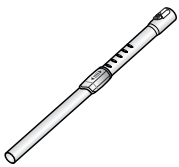

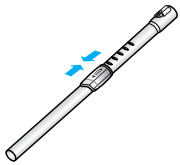

Lai pielāgotu teleskopiskās caurules garumu, bīdiet garuma kontroles pogu teleskopiskās caurules centrā uz priekšu un atpakaļ.

Izņemiet teleskopisko cauruli, pielāgojiet to, un samaziniet garumu. Iztīriet netīrumus no caurules.

PAPILDIERĪCE

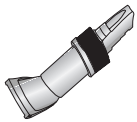



Iespiediet papildierīci caurules roktura galā.



Izvelciet putekļu birsti un pagrieziet to.



Iespiediet papildierīci caurules roktura galā pretējā virzienā.

LEŅĶA PAGARINĀJUMA CAURULE (IZVĒLE)



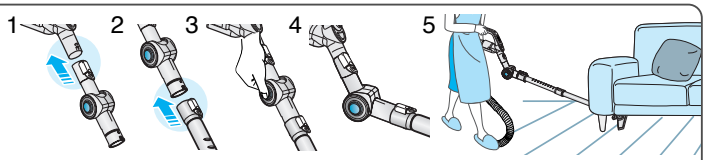

1. Savienojiet leņķa pagarinājuma cauruli ar caurules pogas un teleskopiskās caurules savienojošo daļu.
2. Pievienojiet teleskopisko cauruli leņķa pagarinājuma caurules zemākajā daļā.
3. Nospiediet pogu PUSH.
4. Kad poga PUSH ir nospiesta, leņķa pagarinājuma caurule tiek saliekta.
5. Ar leņķa pagarinājuma cauruli vieglāk ir tīrīt grūti aizsniedzamas vietas, kā piem., zem mēbelēm.

IZVĒLE

► Paklāju tīrīšana

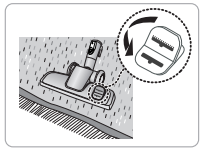

► Grīdas tīrīšana

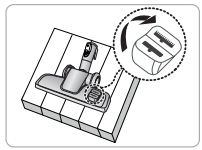

Pielāgojiet pārslēgu atbilstoši izvēlētajai virsmai.

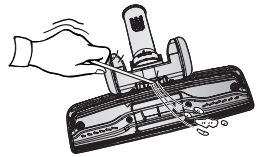

Ja ieplūdes vieta ir nobloķēta, atbrīvojiet to no netīrumiem.

IZVĒLE

Sūc putekļus lielākā platībā.

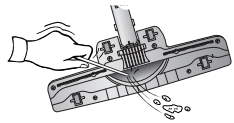

Ja iesūkšanas atvere ir nobloķēta, atbrīvojiet to no netīrumiem.

IZVĒLE

Sūc putekļus lielākā platībā.

Biežas matu un mājdzīvnieku spalvas sūkšanas rezultātā tie var aptīties ap savācēju un var samazināties savācēja rotācija. Šajā gadījumā rūpīgi iztīriet savācēju.

1

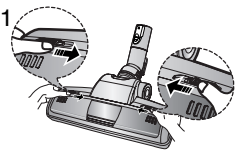

Lai to atvērtu, nospiediet pogu Open uz caurspīdīgās virsmas vāka.

2

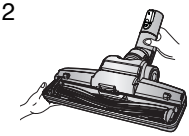

Izņemiet savācēju no caurspīdīgās virsmas.

3

Izmantojot šķēres, iztīriet putekļus un matus, kas aptinušies ap savācēju.

4

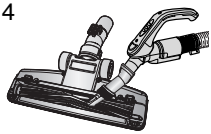

Iztīriet putekļus birstes iekšienē, izmantojot sausu putekļu lupatu vai šauro uzgali.

5

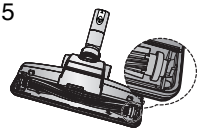

Pievienojiet savācēja mehānisma zobratu tvertnes rotācijas siksnai un ieliekat to birstē.

6

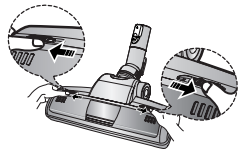

Pēc tam izvelciet virsmas pogu Open, lai saliktu kopā.

IZVĒLE

Ja aizsprostojums uz turbīnas traucē birstei rotēt, tādā gadījumā iztīriet to.



Birste segām

Tīra putekļus vai mājdzīvnieku spalvas uz grīdas vai paklāja.

Ja aizsprostojusies iesūkšanas atvere, pilnībā iztīriet netīrumus.

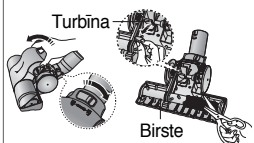

Pagrieziet izslēgšanas pogu uz UNLOCK, un ja bloķēta iesūkšanas atvere, iztīriet netīrumus.

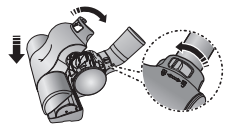

Pielieciet vāku galvenā korpusa priekšai un aizveriet to. Kad vāks ir aizvērts, pārliecināties, ka izslēgšanas poga ir pagriezta uz LOCK.

Brīdinājums: Izmantojiet tikai gultasveļai. Tīrot aizsprostojumu rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu birsti.

3 PUTEKĻU TVERTNES TĪRĪŠANA

1

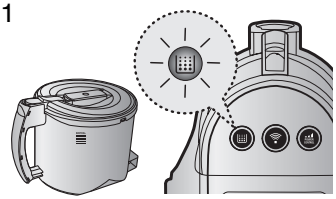

Ja putekļu tvertne ir pilna līdz norādītajai līnijai [DUST FULL], vai tīrot iedegās “indikatora signāls”, iztīriet putekļu tvertni.

2

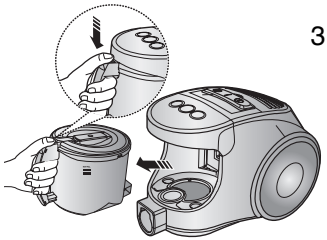

Nospiediet pogu un izņemiet putekļu tvertni.

3

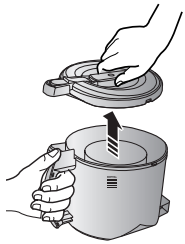

Atveriet putekļu tvertnes vāku.

4

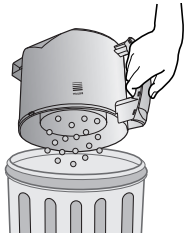

Izmetiet putekļus atkritumu spainī.

5

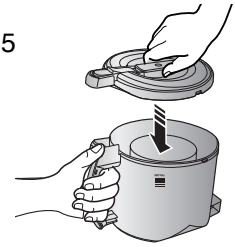

Aizveriet putekļu tvertnes vāku.

6

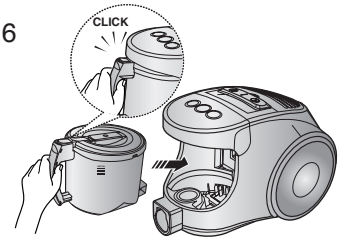

Pirms lietošanas, ielieciet putekļu tvertni putekļu sūcēja korpusā līdz dzirdat klikšķi.

- Izmetiet plastmasas maisā.
  (ieteicams cilvēkiem, kas cieš no astmas/alerģijas)

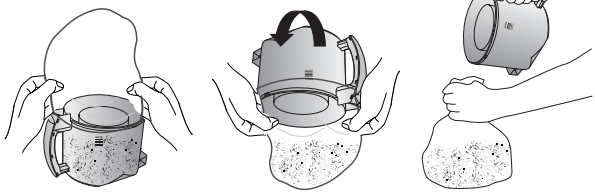

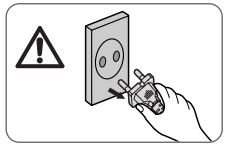

PIEZĪME
Putekļu tvertni drīkst skalot ar aukstu ūdeni.

4 PUTEKĻU SAVĀCĒJA TĪRĪŠANA

4-1.KAD JĀTĪRA PUTEKĻU SAVĀCĒJS

- Sekojošos gadījumos ir jāpievērš uzmanība putekļu savācējam.

Ja tīrīšanas laikā ievērojami ir samazinājusies sūkšanas jauda.
Ja iesūkšanas atverē dzirdama trīcoša skaņa.

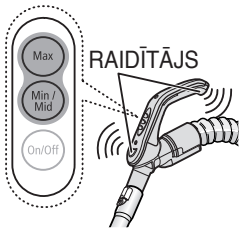

Pagrieziet putekļu sūcēja jaudu uz MAX'.

ROKTURA VADĪBA

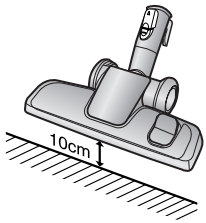

Ja iesūkšanas atverei atrodoties
10 cm virs līdzenas grīdas filtra
indikators iekrāsojas sarkans, iztīriet to.

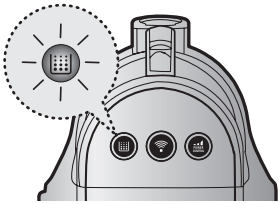

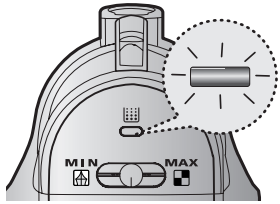

Kad ieslēdzas indikatora lampa,
iztīriet putekļu tvertni (4-2), kā
norādīts sekojošos zīmējumos.

4-2 PUTEKĻU SAVĀCĒJA TĪRĪŠANA

1

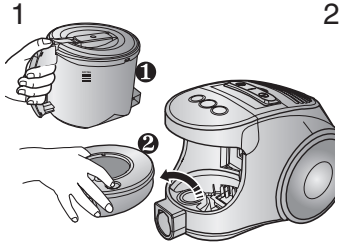

Izņemiet putekļu tvertni.

2

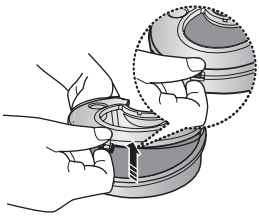

Noņemiet putekļu savācēja vāka fiksēto rāmi.

3

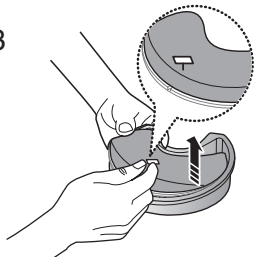

Izņemiet sūkli un filtru no putekļu maisiņa.

4

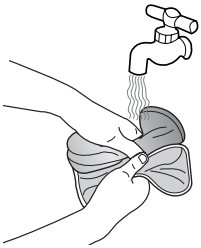

Izmazgājiet putekļu savācēja sūkli un filtru ar ūdeni.

5

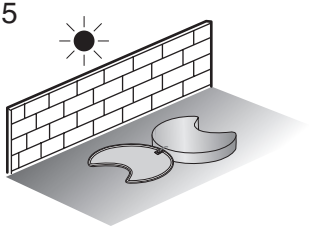

Nolieciet sūkli un filtru ēnā, lai tie izžūtu; tas var aizņemt vairāk par 12 stundām.

6

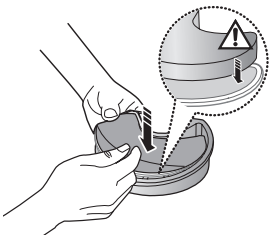

Ievietojiet sūkli un filtru atpakaļ putekļu maisiņā.

7

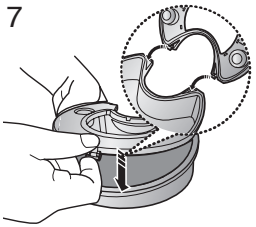

Pirms uzstādīšanas, ievietojiet putekļu savācēja vāka fiksatoru atbilstošā putekļu novietnes caurumā.

8

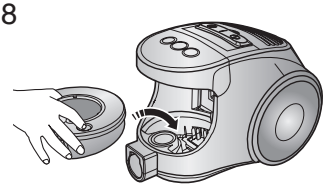

Ievietojiet uzstādīto putekļu paku korpusā.

PIEZĪME: Pārliecinieties, ka filtrs ir pilnīgi sauss pirms ievietošanas putekļu sūcējā. Ļaujiet tam žūt 12 stundas.

5 MOTORA AIZSARDZĪBAS FILTRA TĪRĪŠANA

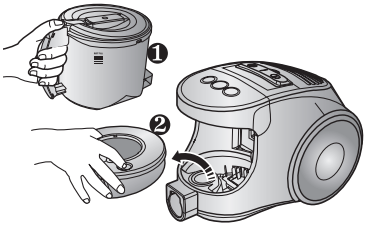

Izņemiet putekļu tvertni un putekļu savācēju.

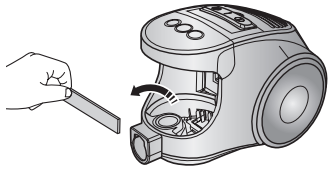

Izņemiet motora aizsardzības filtru, nokratiet putekļus un ielieciet to atpakaļ.

6 IZEJAS FILTRA TĪRĪŠANA

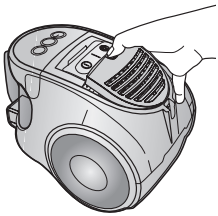

Lai izņemtu rāmi, nospiediet piestiprinātā rāmja piespiedēj-daļu korpusa aizmugurē.

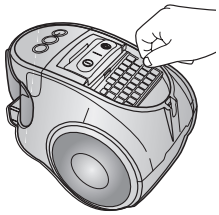

Izņemiet HEPA filtra projekciju.

Izpuriniet HEPA filtru.

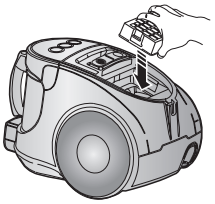

Ievietojiet HEPA filtru korpusā, piespiežat līdz izdzirdat klikšķi.

OPTION - MICRO CARBON FILTRS

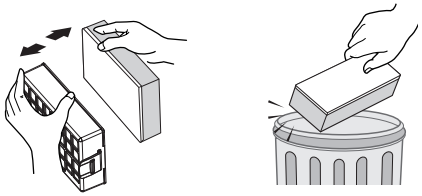

Izņemiet un nomainiet bloķēto izejas filtru.

PIEZĪME: Rezerves filtrus var iegādāties pie vietējā Samsung izplatītāja.

7 BATERIJU NOMAIŅA (IZVĒLE)

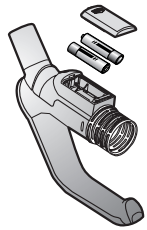

BATERIJU TIPS: AA Izmērs

PIEZĪME

1. Ja putekļu sūcējs nestrādā, nomainiet baterijas. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar autorizētu dīleri.
2. Lietojiet 2 AA izmēra baterijas.

⚠ BRĪDINĀJUMS:

1. Baterijas neizjaukt un neuzlādēt.
2. Baterijas nekarsēt un nemest ugunī.
3. Nemainīt (+),(-) polaritāti.
4. Baterijas pienācīgi utilizēt.

- JA RODAS PROBLĒMAS

PROBLĒMA	IEMESLS	RISINĀJUMS
Motors neieslēdzās.	Nav elektrības.	Pārbaudiet kabeli, kontakt-dakšu un kontaktligzdu.
Sūkšanas jauda pamazām samazinās.	Ir bloķēts uzgalis vai caurule.	Pārbaudiet, vai tas nav bloķēts un iztīriet to.
Elektrības vads kārtīgi netinas.	Pārbaudiet, vai vads nav satinies vai samezglojies.	Izraujiet vadu 2-3m un nospiediet vada attīšanas pogu.
Putekļu sūcējs nesūc netīrumus.	Caurums vai plaisa caurulē.	Pārbaudiet cauruli un, ja nepieciešams, nomainiet to.
Zema vai samazināta sūkšanas jauda.	Filtrs ir pilns ar putekļiem.	Pārbaudiet filtru, un, ja nepieciešams, iztīriet, kā norādīts instrukcijā.

Šis putekļu sūcējs ir apstiprināts:
EMC Direktīva : 2004/108/EEC
Zemsprieguma Drošības Direktīva: 2006/95/EC

DJ68-00321D REV(0.7)